

MW 45

MW 47

CHEF  PLUS

Bauknecht

Für mich und mein Zuhause

INDEX

AUFSTELLEN DER MIKROWELLE

- 3 Aufstellen der Mikrowelle

SICHERHEIT

- 4 Wichtige Sicherheitshinweise
- 5 Anleitung zur Fehlerbehebung
- 6 Vorsichtsmaßnahmen

ZUBEHÖR UND WARTUNG

- 7 Zubehör
- 8 Wartung & Reinigung

BEDIENFELD

- 9 Bedienfeld

ALLGEMEINE VERWENDUNG

- 10 Bereitschaftsmodus
- 10 Startschutz / Kindersicherung
- 10 Garvorgang unterbrechen oder stoppen
- 11 Speise hinzugeben/umrühren/wenden
- 11 Uhrzeit

GARFUNKTIONEN

- 12 Schnellstart
- 12 Mikrowelle
- 13 Grill
- 14 Kombi Grill
- 15 Heißluft
- 16 Kombi Heißluft
- 17 Crisp
- 18 Brot auftauen

SONDERFUNKTIONEN

- 19 Schnellerwärmen
- 20 Schnellauftauen
- 21 Favorit
- 22 Autom.Rezepte

OPTIONEN

- 23 Drehtellerstopp
- 23 Modus "Autom. Reinigen"

UMWELTBEZOGENE HINWEISE

- 24 Umweltbezogene Hinweise
- 24 Technische Daten

AUFSTELLEN DER MIKROWELLE

-VOR DEM ANSCHLUSS

Stellen Sie das Mikrowellengerät in einem Abstand zu anderen Wärmequellen auf. Für eine ausreichende Belüftung muss ein Freiraum von mindestens 30 cm oberhalb des Gerätes vorhanden sein.

Die Mikrowelle darf nicht in einen Schrank gestellt werden. Dieses Mikrowellengerät ist nicht für eine Aufstellung oder Verwendung auf einer Arbeitsfläche vorgesehen, deren Höhe unter 850 mm zum Fußboden liegt.

Vergewissern Sie sich, dass die Stromspannung auf dem Leistungsschild mit der Stromspannung in Ihrer Wohnung übereinstimmt.

Entfernen Sie nicht die Schutzbleche am Mikrowelleneingang, die seitlich an der Garraumwand angebracht sind. Sie verhindern, dass Fett- und Lebensmittelpartikel in die Kanäle des Mikrowelleneingangs eindringen. Stellen Sie die Mikrowelle auf eine stabile, flache Oberfläche, die das Gewicht des Gerätes und die darin hineingegebenen Gegenstände und Speisen tragen kann. Vorsicht bei der Handhabung.

Achten Sie darauf, dass der Raum unter, über und um die Mikrowelle frei bleibt, sodass die Luft gut zirkulieren kann.

Achten Sie darauf, dass das Elektrogerät nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass die geschlossene Gerätetür fest am Türrahmen anliegt und die innere Türdichtung nicht beschädigt ist. Nehmen Sie alle Gegenstände aus der Mikrowelle heraus und reinigen Sie den Innenraum mit einem weichen, feuchten Tuch.

Nehmen Sie dieses Elektrogerät nicht in Betrieb, wenn seine Netzleitung oder sein Netzstecker beschädigt ist, es nicht einwandfrei funktioniert oder es beschädigt oder heruntergefallen ist. Tauchen Sie die Netzleitung oder den Netzstecker nicht in Wasser ein. Halten Sie die Netzleitung fern von heißen Oberflächen. Sie könnten einen Stromschlag erhalten, einen Brand entfachen oder andere Gefahren heraufbeschwören.

Verwenden Sie keine Verlängerungsleitung:

Ist die Netzleitung zu kurz, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker mit der Installation einer Steckdose in der Nähe des Elektrogerätes.

WARNUNG: Bei unsachgemäßer Verwendung des Steckers mit Schutzkontakt setzen Sie sich der Gefahr eines Stromschlags aus. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker, wenn Sie die Anleitungen zur Erdung nicht umfassend verstehen oder Sie Zweifel haben, ob das Mikrowellengerät sachgemäß geerdet ist.

-NACH DEM ANSCHLUSS

Die Mikrowelle lässt sich nur in Betrieb setzen, wenn die Tür fest verschlossen ist.

Wird die Mikrowelle in der Nähe eines Fernsehgerätes, eines Radios oder einer Antenne aufgestellt, könnten Störungen beim Fernseh- oder Radioempfang auftreten.

Die Erdung dieses Elektrogerätes ist zwingend erforderlich. Der Hersteller haftet nicht für Körperverletzungen, Verletzungen von Tieren oder Sachschäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Auflage ergeben.

Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die der Benutzer aufgrund von Nichtbeachtung dieser Anweisungen zu verantworten hat.

Metallische Behälter für Lebensmittel und Getränke dürfen nicht während des Mikrowellengarens verwendet werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

Sollte sich Material innen im / außen am Mikrowellengerät entzünden oder es steigt Rauch auf, öffnen Sie nicht die Gerätetür und schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie die Netzleitung ab oder schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten oder über die Trennschaltervorrichtung aus.

Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt stehen, insbesondere dann nicht, wenn während des Garens Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien eingesetzt werden. Beim Aufwärmen von Speisen kann Papier verkohlen oder sich entzünden und einige Kunststoffe können schmelzen.

WARNUNG: Während des Betriebs erhitzen sich das Gerät und seine zugänglichen Teile. Achten Sie darauf, nicht mit den Heizelementen im Innern der Mikrowelle in Berührung zu kommen. Kinder jünger als 8 Jahre dürfen nicht in die Nähe des Gerätes kommen, außer sie werden ständig beaufsichtigt.

Das Mikrowellengerät ist zum Erhitzen von Lebensmitteln und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erwärmen von Wärmeauflagen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und ähnlichen Gegenständen birgt die Gefahr von Verletzungen, Entflammung oder Brand.

Dieses Elektrogerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bedient werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch dieses Elektrogerätes eingewiesen wurden und die davon ausgehenden Gefahren verstehen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind bereits 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Elektrogerät spielen. Bewahren Sie das Elektrogerät und seine Netzleitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, die jünger als 8 Jahre sind.

WARNUNG: Erhitzen Sie mit Ihrem Mikrowellengerät nichts, das sich in luftdicht abgeschlossenen Behältern befindet. Denn dabei erhöht sich der Druck im Innern des Behälters, was beim Öffnen zu Verletzungen führen oder sogar eine Explosion verursachen kann.

WARNUNG: Die Türdichtungen und die Dichtungsbereiche der Gerätetür müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Wenn diese Bereiche beschädigt sind, sollte das Elektrogerät solange nicht mehr in Betrieb gesetzt werden, bis es von einem geschulten Kundendiensttechniker repariert wurde.

Sie dürfen mit Ihrer Mikrowelle keine ganzen Eier mit oder ohne Schale kochen oder aufwärmen, denn sie könnten auch noch nach Abschluss der Erhitzung explodieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Elektrogeräte dürfen nicht mit Hilfe eines externen Zeitschalters oder separaten Fernbedienungssystems in Betrieb gesetzt werden.

Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn Sie mit sehr viel Fett oder Öl kochen, da sich diese überhitzen und einen Brand entfachen kann!

Sie dürfen im Gerät oder in der Nähe des Gerätes keine entzündbaren Materialien erhitzen oder verwenden. Der entstehende Rauch könnte sich entzünden oder explodieren.

Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen oder anderen brennbaren Materialien. Es könnte ein Brand entstehen.

Verwenden Sie in diesem Elektrogerät keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe. Dieser Mikrowellentyp ist speziell zum Aufwärmen oder Garen von Lebensmitteln vorgesehen. Er ist nicht für den Einsatz in der Industrie und in Laboren ausgelegt.

Hängen oder legen Sie keine schweren Gegenstände an die Gerätetür, denn dadurch können die Öffnungen und Scharniere des Gerätes beschädigt werden. Der Türgriff dient nicht zum Aufhängen von Gegenständen.

Achten Sie darauf, den Drehteller nicht zu verschieben, wenn Sie Behälter aus dem Gerät nehmen.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

Sollte die Mikrowelle nicht funktionieren, rufen Sie erst dann den Kundendienst an, nachdem Sie die folgenden Punkte überprüft haben:

- Der Glasdrehteller und die Drehtellerauflage sind in der Mikrowelle eingesetzt.
- Der Netzstecker ist sachgemäß an die Steckdose angeschlossen.
- Die Gerätetür ist fest verschlossen.
- Prüfen Sie die Sicherungen in Ihrer Wohnung und vergewissern Sie sich, dass Strom vorhanden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Mikrowelle ausreichend belüftet wird.
- Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann erneut, die Mikrowelle einzuschalten.
- Öffnen und schließen Sie die Gerätetür vor einer erneuten Inbetriebnahme.

Auf diese Weise vermeiden Sie unnötige, gebührenpflichtige Besuche vom Kundendienst.

Wenn Sie den Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die Serien- und Typennummer des Mikrowellengerätes an (siehe Kundendienst-Aufkleber).

Weitere Hinweise sind in der Garantiebroschüre angegeben.

Wenn ein Austausch der Netzleitung erforderlich ist, sollte sie durch die originale Netzleitung ersetzt werden, die über unseren Kundendienstverband erhältlich ist. Die Netzleitung darf nur von einem geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

WARNUNG: Kundendienst- oder Reparaturleistungen dürfen nur von geschultem Personal erbracht werden, denn die dafür erforderliche Abnahme einer Abdeckung ist für Laien gefährlich, da sie vor energiereichen Mikrowellenstrahlen schützt.

Entfernen Sie keine Abdeckungen des Gerätes.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- ALLGEMEINES

Dieses Elektrogerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen!

Das Elektrogerät darf keine Mikrowellenenergie erzeugen, wenn sich keine Speise im Gerät befindet. Bei einer derartigen Betriebsweise wird das Gerät höchstwahrscheinlich beschädigt werden.

Die Belüftungsöffnungen des Mikrowellengerätes dürfen nicht abgedeckt werden. Sind die Öffnungen für Luftzufuhr und Abluft blockiert, kann die Mikrowelle beschädigt werden und es kommt zu schlechten Kochergebnissen.

Wenn Sie die Bedienung der Mikrowelle üben möchten, stellen Sie ein Glas Wasser in das Gerät. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie und das Gerät nimmt keinen Schaden.

Sie dürfen dieses Elektrogerät nicht im Freien aufbewahren oder verwenden.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht neben einer Küchenspüle, in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder in ähnlichen Umgebungen.

Missbrauchen Sie den Garraum nicht zur Aufbewahrung von Gegenständen.

Entfernen Sie den Draht, mit dem Papier- oder Plastikbeutel zugebunden sind, bevor Sie die Beutel in den Garraum des Gerätes legen.

Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Frittieren, denn die Temperatur des Frittieröls lässt sich nicht kontrollieren.

Verwenden Sie Topflappen oder Topfhandschuhe, um sich nicht zu verbrennen, wenn Sie den Behälter, Geräte-
teile oder Pfannen nach dem Kochvorgang berühren.

-FLÜSSIGKEITEN

Beispielsweise Getränke oder Wasser. Flüssigkeiten können sich auch ohne Blasenbildung über den Siedepunkt hinaus erhitzen. Dabei kann heiße Flüssigkeit plötzlich überkochen.

Damit dieser Fall nicht eintritt, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen:

1. Verwenden Sie keine zylindrischen Behälter mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie den Behälter in den Garraum des Gerätes stellen, und lassen Sie den Teelöffel im Behälter.
3. Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Aufwärmvorgang kurze Zeit ruhen und rühren Sie sie dann nochmals um, bevor Sie den Behälter vorsichtig aus dem Gerät nehmen.

- VORSICHT

Nach dem Aufwärmen von Babynahrung oder Flüssigkeiten in einer Babyflasche oder in einem Gläschen für Babynahrung müssen Sie diese stets umrühren und die Temperatur vor dem Servieren überprüfen. Das sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Verbrühungen bzw. Verbrennungen werden vermieden.

Details hierzu finden Sie in einem Kochbuch für die Mikrowelle. Dies betrifft insbesondere das Garen oder Aufwärmen von alkoholhaltigen Speisen.

Achten Sie vor dem Erhitzen darauf, dass der Deckel und der Sauger abgenommen wurde!

ZUBEHÖR

ALLGEMEINES

Es gibt eine Vielzahl von Zubehör auf dem Markt. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass es für die Mikrowelle geeignet ist.

Vergewissern Sie sich vor dem Kochen, dass die von Ihnen verwendeten Küchenwerkzeuge hitzebeständig sind und die Mikrowellen nicht abschirmen.

Wenn Sie die Speise und das Zubehör in die Mikrowelle stellen, müssen Sie darauf achten, dass sie nicht mit den Innenwänden des Gerätes in Kontakt stehen.

Dies betrifft insbesondere Zubehör, das aus Metall besteht oder Metallteile enthält.


Wenn metallhaltiges Zubehör mit dem Innenraum des eingeschalteten Gerätes in Kontakt kommt, können sich Funken bilden und das Gerät kann Schaden nehmen.

Überprüfen Sie stets, ob sich der Drehteller ungehindert dreht, bevor Sie die Mikrowelle einschalten. Sollte sich der Drehteller nicht ungehindert drehen können, verwenden Sie ein kleineres Gefäß.

Drehtellerauflage

Bringen Sie die Drehtellerauflage unter dem Glasdrehteller an. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage.

- Setzen Sie die Drehtellerauflage in der Mikrowelle ein.



Glasdrehteller

Verwenden Sie den Glasdrehteller bei sämtlichen Garmethoden. Er fängt herabtropfende Säfte und Speiseteilchen auf, die sonst Flecken und Schmutz im Inneren des Gerätes zurücklassen würden.

- Stellen Sie den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage.



GRILLROST

Verwenden Sie den hohen Grillrost für den Garvorgang "Grill" oder "Kombi Grill".

Verwenden Sie den niedrigen Grillrost für den Garvorgang "Heißluft" oder "Kombi Heißluft" (nur verfügbar für MW 47).



CRISP-PLATTE (nur verfügbar für MW 45)

Legen Sie die Speise direkt auf die Crisp-Platte. Die Crisp-Platte kann vor dem Einsatz (max. 3 Minuten lang) vorgewärmt werden. Verwenden Sie stets den Glasdrehteller als Auflage für die Crisp-Platte.

Legen Sie keine Küchenwerkzeuge auf die Crisp-Platte, denn sie wird schnell sehr heiß und die Küchenwerkzeuge werden dann höchstwahrscheinlich beschädigt.



CRISP-GRIFF


Nehmen Sie die heiße Crisp-Platte am Crisp-Griff aus der Mikrowelle heraus.



ABDECKHAUBE (Zubehör wird separat verkauft)

Die Haube dient zum Abdecken von Speisen nur während des Garens und Aufwärmens mit Mikrowellen und reduziert Spritzer, hält die Feuchtigkeit in den Speisen und verkürzt die Garzeit.

Verwenden Sie den Deckel beim Aufwärmen auf zwei Ebenen.



WARTUNG & REINIGUNG

Befindet sich das Mikrowellengerät nicht stets in einem sauberen Zustand, könnte die Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen werden, wodurch sich die Lebenszeit des Gerätes verkürzen und möglicherweise eine Gefahrensituation herbeigeführt werden könnte.

Verwenden Sie keine Topfreiniger aus Metall, Scheuermittel, Stahlwollschwämme, grobkörnige Waschhandschuhe usw., die das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen der Mikrowelle beschädigen können. Verwenden Sie ein Tuch mit einem milden Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger als Spray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf ein Papiertuch.

Reinigen Sie Ihr Mikrowellengerät nicht mit Dampfreinigungsgeräten.

Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und Speisereste sollten entfernt werden.

Nehmen Sie den Drehteller und die Drehtellerauflage in regelmäßigen Abständen heraus und reinigen Sie den Boden des Garraums, insbesondere dann, wenn etwas übergelaufen ist.

Reinigen Sie die Innenflächen, die Vorder- und Rückseite der Gerätetür sowie die Türöffnung mit einem weichen Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.

Die Reinigung ist die einzige Pflege, die im Normalfall erforderlich ist. Für die Reinigung muss die Mikrowelle vom Netzstrom genommen werden.

Sprühen Sie kein Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.

Dieses Gerät ist für den Betrieb mit eingesetztem Drehteller vorgesehen.

Nehmen Sie die Mikrowelle nicht in Betrieb, wenn der Drehteller zur Reinigung herausgenommen wurde.

Achten Sie darauf, dass sich keine Fett- oder Speisereste rings um die Gerätetür ansammeln. Bei hartnäckigen Flecken bringen Sie eine Tasse mit Wasser 2 oder 3 Minuten lang in der Mikrowelle zum Kochen. Der Dampf weicht die Schmutzflecken auf.

Dieses Gerät besitzt eine **AUTOM. REINIGEN**-Funktion, die Ihnen die Reinigung des Garraums der Mikrowelle erleichtert. Details hierzu sind im Abschnitt **AUTOM. REINIGEN** auf Seite 23 angegeben.

Der Grillstab braucht nicht gereinigt zu werden, denn die intensive Hitze verbrennt jeden Spritzer, aber die Garraumwand darunter muss regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.

Wird der Grill nicht regelmäßig verwendet, sollte er einmal im Monat 10 Minuten lang eingeschaltet werden, um Spritzer abzubrennen und somit eine Brandgefahr zu mindern.

SORGFÄLTIGE REINIGUNG:

Die Crisp-Platte sollte in einer milden Seifenlauge gereinigt werden. Stark verschmutzte Bereiche können mit einem Scheuerschwamm und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden.

Die Crisp-Platte muss stets abgekühlt sein, bevor sie gereinigt wird.

Sie dürfen eine heiße Crisp-Platte nicht in Wasser eintauchen oder abspülen. Durch das schnelle Abkühlen könnte sie Schaden nehmen.


Verwenden Sie keine Stahlwollschwämme. Denn diese verkratzen die Oberfläche.

SPÜLMASCHINENFEST:


- Drehtellerauflage
- Grillrost
- Crisp-Griff
- Glasdrehteller

BEDIENFELD

MW 45

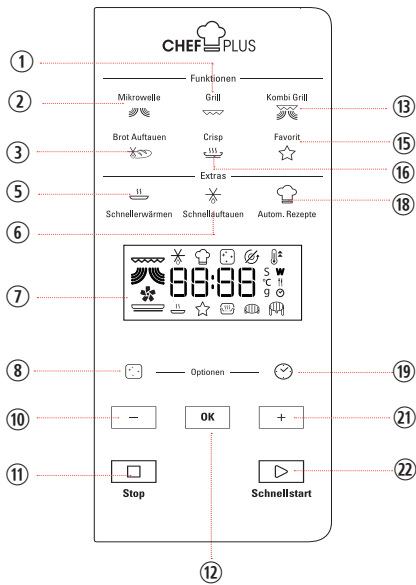


MW 47

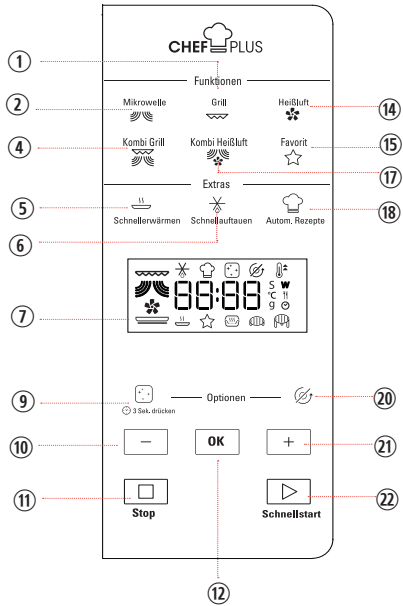

- 1 Taste "Grill"
- 2 Taste "Mikrowelle"
- 3 Taste "Brot Auftauen"
- 4 Taste "Kombi Grill "
- 5 Taste "Schnellerwärmen"
- 6 Taste "Schnellauftauen"
- 7 Anzeige
- 8 Taste "Autom. Reinigen"
- 9 Taste "Autom.Reinigen" / "Uhrzeit"
- 10 Minus-Taste
- 11 Taste "Stop"
- 12 Taste "OK"
- 13 Taste "Kombi Grill"

- 14 Taste "Heißluft"
- 15 Taste "Favorit"
- 16 Taste "Crisp"
- 17 Taste "Kombi Heißluft"
- 18 Taste "Autom.Rezepte"
- 19 Taste "Uhrzeit"
- 20 Taste "Drehtellerstop"
- 21 Plus-Taste
- 22 Taste "Schnellstart"

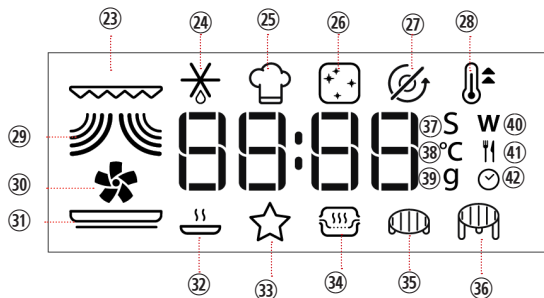

- 23 Symbol "Grill"
- 24 Menüsymbol "Schnellauftauen"
- 25 Symbol "Autom.Rezepte"
- 26 Symbol "Autom. Reinigen"
- 27 Symbol "Drehtellerstopp"
- 28 Symbol "Vorheizen"
- 29 Symbol "Mikrowelle"
- 30 Symbol "Heißluft"
- 31 Symbol "Crisp"
- 32 Menüsymbol "Schnellerwärmen"
- 33 Symbol "Favorit"
- 34 Menüsymbol "Dampf"
- 35 Symbol "Niedriger Grillrost"
- 36 Symbol "Hoher Grillrost"
- 37 Symbol "Sekunden"
- 38 Symbol "Temperatur"
- 39 Wahl von Gewicht / Portionen
- 40 Mikrowellenleistung (in Watt)
- 41 Wahl der Speiseart
- 42 Einstellung der Uhrzeit / Wahl der Zeit



BEREITSCHAFTSMODUS

Die Mikrowelle befindet sich im "Bereitschaftsmodus", wenn die Uhrzeit angezeigt wird (oder die Uhrzeit nicht eingestellt wurde, wobei ":" angezeigt wird).



STARTSCHUTZ / KINDERSICHERUNG

Diese automatische Sicherheitsfunktion aktiviert sich eine Minute nach erneuter Rückkehr der Mikrowelle in den "Bereitschaftsmodus".

Ist die Sicherheitsfunktion aktiviert, muss die Gerätetür geöffnet und geschlossen werden, um den Garvorgang zu starten, denn sonst wird "door (Tür)" auf dem Display angezeigt.

door



GARVORGANG UNTERBRECHEN ODER STOPPEN

Den Garvorgang unterbrechen:

Der Garvorgang kann durch das Öffnen der Gerätetür unterbrochen werden, um die Speise zu überprüfen, zu wenden oder umzurühren. Diese Einstellung wird 10 Minuten lang beibehalten.

Den Garvorgang fortsetzen:

Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie EINMAL die Taste "Schnellstart". Der Garvorgang wird an der Stelle weitergeführt, an der er unterbrochen wurde.

Wenn Sie den Garvorgang nicht fortsetzen möchten, können Sie Folgendes tun:

Nehmen Sie die Speise heraus, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste "Stop".

Nach dem Abschluss des Garvorgangs:

Ist der Garvorgang beendet, wird 10 Minuten lang einmal pro Minute ein Signalton ausgegeben. Drücken Sie die Taste "Stop" oder öffnen Sie die Gerätetür, um die Signaltonausgabe abzubrechen.



SPEISE HINZUGEBEN/ UMRÜHREN/ WENDEN

Je nach ausgewählter Funktion muss die Speise während des Garens hinzugegeben / umgerührt / gewendet werden. In diesen Fällen wird die Mikrowelle den Garvorgang unterbrechen und Sie auffordern, die gewünschte Handlung vorzunehmen. Sie sollten dann Folgendes tun:


- 1 Öffnen Sie die Gerätetür.
- 2 Geben Sie die Speise hinzu, rühren Sie diese um oder wenden Sie sie (je nachdem, was für eine Handlung erforderlich ist).
- 3 Schließen Sie die Gerätetür und starten Sie das Gerät neu, indem Sie die Taste "Schnellstart" drücken.

HINWEIS:


- Wird die Gerätetür ab der Aufforderung zum Hinzugeben der Speise nicht innerhalb von 2 Minuten geöffnet, hält die Mikrowelle den Garvorgang an und schaltet in den Bereitschaftsmodus.
- Wird die Gerätetür ab der Aufforderung zum Umrühren oder Wenden der Speise nicht innerhalb von 2 Minuten geöffnet, setzt die Mikrowelle den Garvorgang fort (in diesem Fall erhalten Sie eventuell nicht die optimalen Ergebnisse).



CLOCK (UHRZEIT)

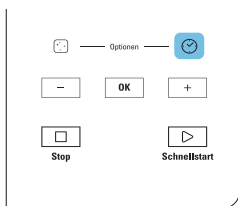

MW 45

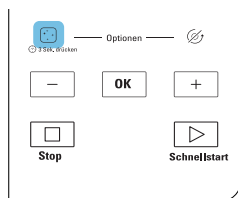

MW 47

So wird die Clock (Uhrzeit) an Ihrer Mikrowelle eingestellt:

- 1 - Für MW 45: Drücken Sie die Taste "Uhrzeit".
- Für MW 47: Halten Sie die Taste "Autom. Reinigen" 3 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Stunden einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Minutenziffern blinken jetzt.
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Uhrzeit ist jetzt eingestellt.

Hinweis:

Beim erstmaligen Anschluss der Mikrowelle (oder nach einem Stromausfall) ruft sie automatisch den Modus zur Einstellung der Uhrzeit auf. Halten Sie sich in diesem Fall an die obige Vorgehensweise und beginnen Sie ab Schritt 2.



Tipps und Empfehlungen:

- Wurde die Uhrzeit nach dem Geräteanschluss nicht eingestellt, wird "12:00" als Uhrzeit angezeigt.
- Wenn Sie während der Einstellung der Uhrzeit die Taste "Stop" drücken oder die Einstellung nicht innerhalb eines langen Zeitabschnitts fertiggestellt haben, beendet die Mikrowelle den Einstellungsmodus und das Display zeigt mit ":" an, dass die Einstellung ungültig ist.



SCHNELLSTART



Diese Funktion setzt beim Drücken der Taste "Schnellstart" die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (800 W) in Betrieb. Dies wird für ein schnelles Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt oder Getränken empfohlen, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

- 1 Drücken Sie die Taste "Schnellstart".

Beim Drücken der Taste "Schnellstart" setzt sich die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit maximaler Leistung (800 Watt) in Betrieb.

Bei jedem weiteren Tastendruck verlängert sich die Garzeit um 30 Sekunden.

Haben Sie bereits eine Garfunktion ausgewählt (z. B.: Grill), wird die ausgewählte Funktion durch Drücken von "Schnellstart" gestartet.

Tipps und Empfehlungen:

- Selbst wenn der Garvorgang bereits gestartet wurde, ist es noch möglich, die Leistungsstufe und die Garzeit zu ändern. Zur Einstellung der Leistungsstufe brauchen Sie nur wiederholt die Taste "Mikrowelle" zu drücken. Zur Änderung der Garzeit drücken Sie bitte die Taste "+/-" oder die Taste "Schnellstart", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.




MIKROWELLE



Mit der Mikrowellenfunktion können Speisen und Getränke schnell gegart bzw. aufgewärmt werden.

Empfohlenes
Zubehör:



Abdeckhaube
(wird separat verkauft)

- 1 Drücken Sie die Taste "Mikrowelle". Das Display zeigt die maximale Leistungsstufe (800 W) an und das Wattsymbol blinkt jetzt.
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Leistungsstufe einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.


Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:

- Drücken Sie die Taste "Mikrowelle" und dann die Taste "+/-", um den Wert einzustellen.
- Zur Verlängerung/Verkürzung der Garzeit: Drücken Sie die Taste "+/-", oder drücken Sie die Taste "Schnellstart", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.

LEISTUNG	EMPFEHLUNG FÜR:
800 W	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält.
650 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
500 W	Sorgfältigeres Garen von z. B. Soßen mit hohem Proteingehalt, Käse- und Eiergerichten, und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen.
350 W	Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter.
160 W	Auftauen.
90 W	Aufweichen von Eiscreme, Butter und Käse. Hält Speisen warm.




GRILL

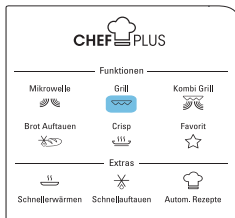

MW 45

Diese Funktion bräunt die Speisen mit Hilfe eines leistungsstarken Quarzgrills, der einen Grill- oder Gratinierereffekt erzeugt. Die Grillfunktion dient zum Bräunen von Speisen wie Käsetoast, heiße Sandwiches, Kroketten, Würstchen, Gemüse.

Zweckdienliches Zubehör:  Hoher Grillrost

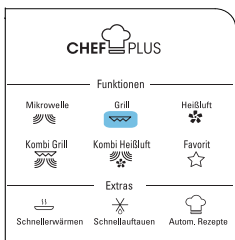


MW 47

- 1 Drücken Sie die Taste "Grill".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.




Tipps und Empfehlungen:

- Legen Sie Speisen wie Käse, Toast, Steaks und Würstchen auf den hohen Grillrost.
- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion verwendeten Küchenwerkzeuge hitzebeständig sind.
- Verwenden Sie beim Grillen keine Küchenwerkzeuge aus Plastik. Sie werden schmelzen. Werkzeuge aus Holz und Papier sind ebenfalls ungeeignet.
- Achten Sie darauf, nicht die Garraumwand unter dem Grillstab zu berühren.

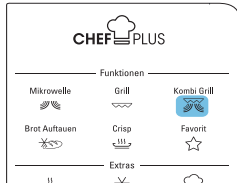

MW 45

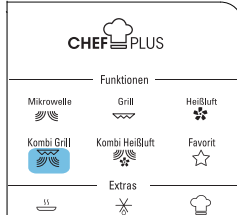

MW 47

Diese Funktion kombiniert das Erhitzen mit Mikrowelle und Grill, sodass Sie Speisen in kürzerer Zeit überbacken können.

Zweckdienliches Zubehör:



Hoher Grillrost

- 1 Drücken Sie die Taste "Kombi Grill".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung einzustellen (siehe nachstehende Tabelle).
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:

- Zur Einstellung der Leistungsstufe: Drücken Sie die Taste "Mikrowelle" und dann die Taste "+/-", um den Wert einzustellen.
- Zur Verlängerung/Verkürzung der Garzeit: Drücken Sie die Taste "+/-", oder drücken Sie die Taste "Schnellstart", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
650 W	Gemüse
500 W	Geflügel
350 W	Fisch
160 W	Fleisch
90 W	Überbackenes Obst

i Tipps und Empfehlungen:

- Ist der Grill in Betrieb, darf die Gerätetür nicht längere Zeit geöffnet sein, da sonst die Temperatur abfällt.
- Während der Zubereitung von großen Gratingerichten, bei denen sich der Drehteller nicht drehen darf, müssen Sie das Gericht nach etwa der Hälfte der Überbackungszeit wenden. Auf diese Weise bekommt die gesamte Oberfläche eine gute Farbe.
- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion verwendeten Küchenwerkzeuge für die Mikrowelle geeignet und hitzebeständig sind.
- Verwenden Sie beim Grillen keine Küchenwerkzeuge aus Plastik. Sie werden schmelzen. Werkzeuge aus Holz und Papier sind ebenfalls ungeeignet.
- Achten Sie darauf, nicht die Garraumwand unter dem Grillstab zu berühren.
- Legen Sie große Speisen, z. B. Geflügel, zum Garen auf einen für die Mikrowelle geeigneten und offenen Teller und stellen Sie den Teller dann direkt auf den Drehteller.



HEISSLUFT (nur verfügbar für MW 47)



Mit dieser Funktion erhalten Sie Gerichte wie aus dem Ofen. Mit einem leistungsstarken Heizelement und einem Gebläse entspricht der Backvorgang dem eines traditionellen Backofens. Verwenden Sie diese Funktion für Schaumbäck, Backwaren, Kuchen, Soufflés, Geflügel und Braten.

Zweckdienliches Zubehör:



Niedriger Grillrost

- 1 Drücken Sie die Taste "Heißluft".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Temperatur einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt. Das Symbol "Heißluft" blinkt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:


- Zur Einstellung der Temperatur: Drücken Sie erst die Taste "Heißluft" und dann die Taste "+/-", um den Wert einzustellen.
- Zur Verlängerung/Verkürzung der Garzeit: Drücken Sie die Taste "+/-" oder die Taste "Schnellstart", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.

Tipps und Empfehlungen:

- Legen Sie die Speise auf den niedrigen Grillrost, damit die Luft gut um die Speise zirkulieren kann.
- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion verwendeten Küchenwerkzeuge ofenfest sind.
- Verwenden Sie die Crisp-Platte als Backblech, wenn Sie Kleingebäck wie Kekse oder Muffins backen. Stellen Sie die Platte auf den niedrigen Grillrost. (Die Crisp-Platte ist im Lieferumfang des Modells MW47 nicht enthalten, kann auf Wunsch aber separat erworben werden).



KOMBI HEISSLUFT (nur verfügbar für MW 47)

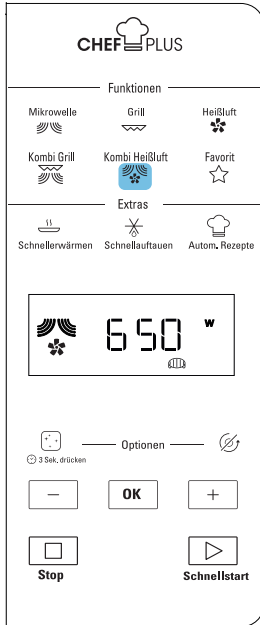

Diese Funktion kombiniert das Garen mit Mikrowelle und Heißluft, sodass Sie in kürzerer Zeit Gerichte wie aus dem Ofen zubereiten können.

Mit der Heißluftkombination können Sie Speisen wie Braten, Geflügel, Pellkartoffeln, vorgekochte Tiefkühlgerichte, Fisch, Kuchen und Backwaren erhitzen.

Zweckdienliches Zubehör:



Niedriger Grillrost

- 1 Drücken Sie die Taste "Kombi Heißluft".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Temperatur einzustellen, und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Mikrowellenleistung einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 4 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

LEISTUNGSSTUFE	EMPFEHLUNG FÜR:
350 W	Geflügel, Pellkartoffeln, Lasagne & Fisch
160 W	Braten & Obstkuchen
90 W	Kuchen & Backwaren

Sobald der Garvorgang gestartet wurde, können Sie Folgendes tun:

- Zur Verlängerung/Verkürzung der Garzeit: Drücken Sie die Taste "+/-", oder drücken Sie die Taste "Schnellstart", um die Garzeit um 30 Sekunden zu verlängern.


Tipps und Empfehlungen:

- Legen Sie die Speise auf den niedrigen Grillrost, damit die Luft gut um die Speise zirkulieren kann.
- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion eingesetzten Küchenwerkzeuge für die Mikrowelle geeignet und hitzebeständig sind.
- Die nachstehende Tabelle enthält einige Rezepte, die Sie mit der Heißluftkombination zubereiten können:

SPEISEART	PARAMETER	GEWICHT	ZEIT	HINWEISE
Ganzes Hühnchen	200 °C - 350 W	1200 g	60 MIN.	Legen Sie das Hühnchen auf den niedrigen Grillrost. Es wird empfohlen, einen Teller als Tropfauffang unter den Grillrost zu stellen.
Biskuitkuchen	180 °C - 90 W	700 g	55 MIN.	Stellen Sie das für die Mikrowelle geeignete und ofenfeste Geschirr auf den Drehteller.
Zitronenkuchen	160 °C - 90 W	800 g	55 MIN.	Stellen Sie das für die Mikrowelle geeignete und ofenfeste Geschirr auf den Drehteller.



CRISP (nur verfügbar für MW 45)

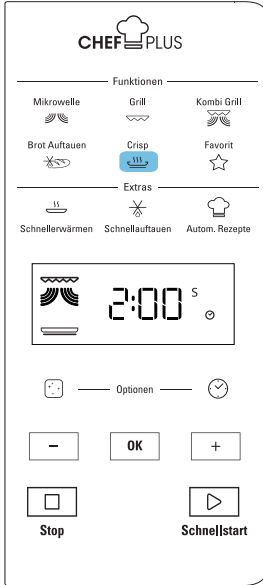

Mit dieser exklusiven Funktion erhalten Sie eine perfekte goldfarbene Bräunung auf der Ober- und Unterseite von Speisen. Beim Garen mit Mikrowelle und Grill erreicht die Crisp-Platte schnell die richtige Temperatur und beginnt damit, die Speise zu bräunen und knusprig zu machen.

Folgendes Zubehör muss mit der Crisp-Funktion verwendet werden:

- die Crisp-Platte
- der Crisp-Griff zur Handhabung der heißen Crisp-Platte.

Erhitzen und garen Sie mit dieser Funktion Speisen wie Pizza, Quiche und andere Speisen auf Teigbasis. Sie eignet sich auch zum Braten von Speck und Eiern, Würstchen, Kartoffeln, Pommes frites, Hamburgern und anderen Fleischgerichten usw. ohne Hinzugabe von Öl (bzw. durch Hinzugabe einer nur sehr geringen Menge an Öl).

Zweckdienliches Zubehör:




Crisp-Platte



Crisp-Griff

- 1 Drücken Sie die Taste "Crisp".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Garzeit einzustellen.
- 3 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

Verwenden Sie mit dieser Funktion nur die mitgelieferte Crisp-Platte. Andere handelsübliche Crisp-Platten erbringen bei Verwendung dieser Funktion nicht das richtige Ergebnis.




Tipps und Empfehlungen:

- Achten Sie darauf, dass die Crisp-Platte genau in die Mitte des Glasdrehellers gestellt wird.
- Die Mikrowelle und die Crisp-Platte werden bei Verwendung dieser Funktion sehr heiß.
- Stellen Sie die heiße Crisp-Platte nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfläche.
- Achten Sie darauf, nicht die Garraumwand unter dem Grillstab zu berühren.
- Nehmen Sie die heiße Crisp-Platte mit Topfhandschuhen oder mit dem Crisp-Griff heraus.
- Vor dem Garen von Speisen, die keine lange Garzeit brauchen (Pizza, Kuchen...), empfehlen wir, die Crisp-Platte zuvor 2-3 Minuten lang vorzuheizen.



BROT AUFTAUEN (nur verfügbar für MW 45)

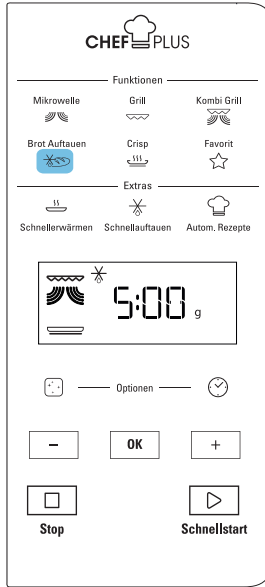

Mit dieser exklusiven Funktion können Sie gefrorenes Brot auftauen. Durch Kombination der Auftau- und Crisp-Technologien erhalten Sie ein Brot, das den Geschmack und das Gefühl von frisch gebackenem Brot hat.

Mit dieser Funktion können Sie gefrorene Brötchen, Baguettes & Croissants rasch auftauen und aufwärmen.

Die Brotauftaufunktion kann verwendet werden, wenn das Brot ein Nettogewicht von 50 - 500 g besitzt.

Folgendes Zubehör muss mit dieser Funktion verwendet werden:

- die Crisp-Platte
- der Crisp-Griff zur Handhabung der heißen Crisp-Platte.

Zweckdienliches Zubehör:



Crisp-Platte



Crisp-Griff


- 1 Drücken Sie die Taste "Brot Auftauen".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 3 Stellen Sie die leere Crisp-Platte auf den Glasdrehteller, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste "OK". Das Display zeigt die Meldung "PRE HEAT (VORHEIZEN)" an und die Crisp-Platte wird vom Gerät mit Mikrowellen- und Grillenergie vorgeheizt. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, weist Sie eine Meldung ("HINZUGEBEN") darauf hin, dass Sie das Brot in die Mikrowelle legen können.
- 4 Legen Sie das Brot auf die Crisp-Platte, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

Tipps und Empfehlungen:

- Achten Sie darauf, dass die Crisp-Platte genau in die Mitte des Glasdrehtellers gestellt wird.
- Die Mikrowelle und die Crisp-Platte werden bei Verwendung dieser Funktion sehr heiß.
- Stellen Sie die heiße Crisp-Platte nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfläche.
- Nehmen Sie die heiße Crisp-Platte mit Topfhandschuhen oder mit dem Crisp-Griff heraus.
- Verwenden Sie mit dieser Funktion nur die mitgelieferte Crisp-Platte. Andere handelsübliche Crisp-Platten erbringen bei Verwendung dieser Funktion nicht das richtige Ergebnis.
- Details, die beim Hinzugeben/Umrühren/Wenden von Speisen beachtet werden müssen, sind in der Tabelle auf Seite 11 aufgeführt..



SCHNELLERWÄRMEN

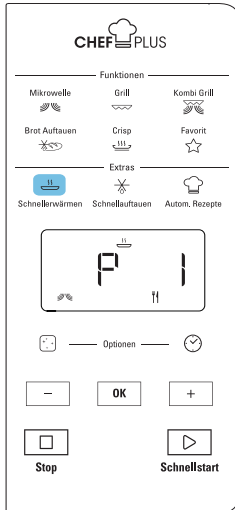






Mit dieser Funktion können Sie Ihre Gerichte automatisch aufwärmen. Wärmen Sie mit dieser Funktion Folgendes auf: Suppe, Soße, gekühlte Pizza, Tellergericht, Getränk.

Empfohlenes
Zubehör:  Abdeckhaube
(wird separat verkauft)

- 1 Drücken Sie die Menütaste "Schnellerwärmen"
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Aufwärmfunktion startet jetzt. Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

Hinweis: Nach einer bestimmten Zeit könnten Sie über das Display aufgefordert werden, die Speise für ein optimaleres Aufwärmen zu wenden oder umzurühren. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Speise hinzugeben/umrühren/wenden" auf Seite 11.


SPEISEART		GEWICHT	HINWEIS
P1	 Suppe	250 - 1000 g	Decken Sie die Speise nicht komplett ab, damit Dampf entweichen kann. Rühren Sie die Speise um, wenn die Mikrowelle Sie dazu auffordert. Lassen Sie die Speise vor dem Servieren 3 Minuten lang ruhen.
P2	 Soße	250 - 1000 g	Decken Sie die Speise nicht komplett ab, damit Dampf entweichen kann. Rühren Sie die Speise um, wenn die Mikrowelle Sie dazu auffordert. Lassen Sie die Speise vor dem Servieren 3 Minuten lang ruhen.
P3	 Gekühlte Pizza	200 - 600 g	Nehmen Sie die Pizza aus ihrer Verpackung heraus und legen Sie sie auf einen für die Mikrowelle geeigneten Teller. Es wird davon abgeraten, Pizzaschnitten übereinander zu legen.
P4	 Tellergericht	250 - 350 g	Decken Sie die Speise nicht komplett ab, damit Dampf entweichen kann. Lassen Sie die Speise vor dem Servieren 3 Minuten lang ruhen.
P5	 Getränk	150 - 600 ml	Geben Sie einen Metalllöffel in die Tasse, damit das Getränk nicht überkocht.

Tipps und Empfehlungen:

- Legen Sie dickere, kompaktere Speisen in die Mitte des Tellers und die dünneren, weniger kompakten Speisen mehr zu seinem Außenrand hin.
- Legen Sie dünne Fleischscheiben übereinander oder so, dass sie sich überlappen.
- Da Speisen unterschiedlich ausfallen und die Gardauer sich auf eine durchschnittliche Form bezieht, empfehlen wir stets, den inneren Garzustand der Speise zu überprüfen und die Garzeit gegebenenfalls zu verlängern, um durchgegarnte Speisen zu erhalten.
- Wenn Sie vor dem Servieren der aufgewärmten Speise noch 1-2 Minuten warten, erhalten Sie bessere Ergebnisse, insbesondere bei gefrorenen Speisen.
- Plastikfolien sollten mit einer Gabel angeritzt oder angestochen werden, um den beim Garen entstehenden Dampfdruck abzulassen und ein Zerplatzen der Folie zu verhindern.
- Legen Sie die Speise auf einen für die Mikrowelle geeigneten und hitzebeständigen Teller oder entsprechendes Geschirr.



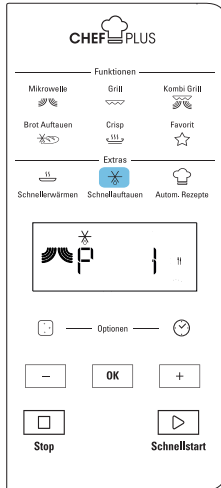


SCHNELLAUFTAUEN



Mit dieser Funktion können Sie Speisen rasch automatisch auftauen. Verwenden Sie diese Funktion zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot.

- 1 Drücken Sie die Menütaste "Schnellauftauen".
- 2 Drücken Sie die Taste "+/-", um die Speiseart einzustellen (siehe nachstehende Tabelle), und bestätigen Sie diese Einstellung durch Drücken der Taste "OK".
- 3 Drücken Sie die Taste "+/-", um das Gewicht der Speise einzustellen.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Auftaufunktion startet jetzt. Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

Für optimale Ergebnisse fordert Sie das Gerät auf, Folgendes zu tun: Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "Speise hinzugeben/umrühren/wenden" auf Seite 11.

SPEISEART		GEWICHT	EMPFEHLUNG FÜR
P1	 Hackfleisch	100 - 2000 g	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5 Minuten lang ruhen.
P2	 Geflügel	100 - 2500 g	Hühnchen ganz, stückweise oder als Filet. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5-10 Minuten lang ruhen.
P3	 Fisch	100 - 1500 g	Im Ganzen, Steaks oder Filets. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5 Minuten lang ruhen.
P4	 Gemüse	100 - 1500 g	Geschnittenes Gemüse in großen, mittelgroßen und kleinen Stücken. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis vor dem Servieren noch mindestens 3-5 Minuten lang ruhen.
P5	 Brot (Standard)*	100 - 550 g	Gefrorene Brötchen, Baguettes & Croissants. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis noch mindestens 5 Minuten lang ruhen.

*Neben der Standardfunktion zum Auftauen von Brot könnte Ihre Mikrowelle auch mit einer Sonderfunktion ausgestattet sein, die "Bread Defrost (Brot auftauen)" genannt wird und eine Kombination aus den Auftau- und Crisp-Technologien ist. Im dazugehörigen Abschnitt finden Sie weitere Informationen darüber.




Tipps und Empfehlungen:

- Legen Sie dickere, kompaktere Speisen in die Mitte des Tellers und die dünneren, weniger kompakten Speisen mehr zu seinem Außenrand hin. Legen Sie dünne Fleischscheiben übereinander oder so, dass sie sich überlappen.
- Für Speisen, die nicht in dieser Tabelle aufgelistet sind, und für Gewichte, die unter oder über dem empfohlenen Gewicht liegen, sollten Sie die manuelle Funktion mit niedriger Mikrowellenleistung wählen (z. B. Mikrowelle 160 W).
- Da Speisen unterschiedlich ausfallen und die Gardauer sich auf eine durchschnittliche Form bezieht, empfehlen wir stets, den inneren Garzustand der Speise zu überprüfen und die Garzeit gegebenenfalls zu verlängern, um durchgegarnte Speisen zu erhalten.
- Wenn Sie vor dem Servieren der aufgewärmten Speise noch 1-2 Minuten warten, erhalten Sie bessere Ergebnisse, insbesondere bei gefrorenen Speisen.
- Plastikfolien sollten mit einer Gabel angeritzt oder angestochen werden, um den beim Garen entstehenden Dampfdruck abzulassen und ein Zerplatzen der Folie zu verhindern.
- Legen Sie die Speise auf einen für die Mikrowelle geeigneten und hitzebeständigen Teller oder entsprechendes Geschirr.



FAVORIT

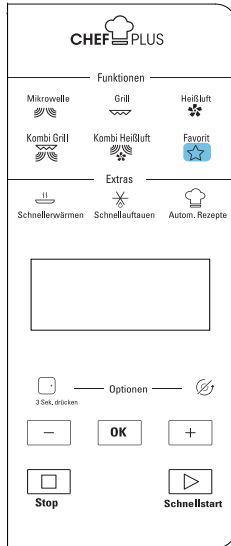

Mit der Favoritenfunktion können Sie einen bevorzugten Garvorgang rasch speichern und wieder abrufen.

SPEICHERN eines Favoriten:

- 1 Wählen Sie eine Garfunktion und ihre Parameter (z. B. Watt, Speiseart, Gewicht...), **ohne dabei den Garvorgang zu starten**.
- 2 Halten Sie die Taste "Favorit" einige wenige Sekunden lang gedrückt.
- 3 Es wird ein Signalton ausgegeben und die Funktion wird gespeichert.

Hinweis: Ein vorhandener Favorit kann durch Wiederholung der obigen Schritte durch einen neuen Favoriten ersetzt werden:

ABRUFEN eines Favoriten:

- 1 Drücken Sie die Taste "Favorit".

Hinweis: Wenn das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist oder seine Stromversorgung ausfällt, wird Ihre Favoritenfunktion auf die Standardeinstellung zurückgesetzt (z. B.: Mikrowellenfunktion, 800 W, 2 Minuten).


Tipps und Empfehlungen:

- Wurden einige Parameter (z. B.: Speiseart, Gewicht...) beim Speichern des Favoriten nicht ausgewählt, wird der Favorit mit der Standardeinstellung der ausgewählten Garfunktion gespeichert.
- Details, die beim Umrühren/Wenden von Speisen zu beachten sind, finden Sie im Kapitel "Speise hinzufügen/umrühren/wenden" auf Seite 11.



AUTOM.REZEPT

Dieses Menü bietet eine Auswahl an automatischen Rezepten mit voreingestellten Parametern zur Zubereitung, die Ihnen optimale Garergebnisse liefern.

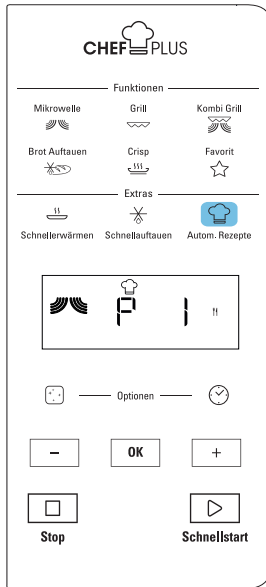

- 1 Drücken Sie die Taste "Autom.Rezepte".
- 2 Halten Sie die Taste "+/-" gedrückt, um die Speiseart auszuwählen (**siehe die Tabelle AUTOM.REZEPT in Ihrer Kurzanleitung**).
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste "OK".
- 4 Je nach Speiseart werden Sie auf dem Display eventuell aufgefordert, das Gewicht einzustellen. Drücken Sie die Taste "+/-", um die abgefragten Werte einzustellen.
- 5 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart". Die Funktion startet jetzt.

Die Dauer der Funktion wird anhand der ausgewählten Speise und des Gewichtes automatisch berechnet.

Tipps und Empfehlungen:

- Für große Mengen/Stücke wie Braten und im Ofen gebackenen Fisch wird eine Stehzeit von 8 - 10 Minuten empfohlen.
- Für Speisen wie Gemüse, Hotdogs und dampfgegartem Fisch genügt eine Stehzeit von 2 - 3 Minuten.
- Details, die beim Hinzugeben/Umrühren/Wenden von Speisen zu beachten sind, finden Sie im Kapitel "Speise hinzugeben/umrühren/wenden" auf Seite 11.



Entdecken Sie all die Rezepte, die für Ihre Mikrowelle verfügbar sind!

Schlagen  Sie den Abschnitt **Autom.Rezepte** in Ihrer **KURZANLEITUNG** auf.



DREHTELLERSTOPP (NUR VERFÜGBAR FÜR MW 47)

Um möglichst optimale Ergebnisse mit dieser Mikrowelle zu erzielen, muss sich der Glasdreheller während des Garvorgangs drehen.

Sollte allerdings sehr großes Geschirr eingesetzt werden müssen, das sich in der Mikrowelle nicht ungehindert dreht, kann das Drehen des Glasdrehellers mit der Funktion "Drehellerstopp" angehalten werden.


Dies funktioniert nur bei folgenden Garvorgängen:

- Heißluft
- Kombi Grill
- Kombi Heißluft




AUTOM. REINIGEN

Dies ist ein automatischer Reinigungsvorgang, der Ihnen bei der Reinigung des Garraums der Mikrowelle behilflich ist und unangenehme Gerüche entfernt.

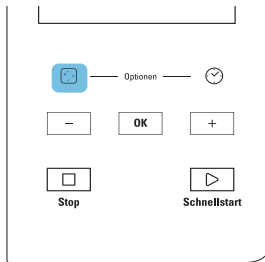

MW 45

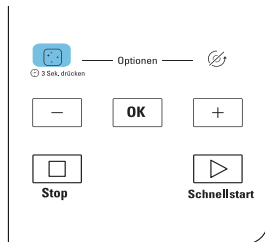

MW 47

VOR DEM REINIGUNGSVORGANG:

- 1 Geben 235 ml Wasser in einen Behälter (beachten Sie unsere Empfehlungen im nachstehenden Abschnitt "Tipps und Empfehlungen").
- 2 Stellen Sie den Behälter direkt auf den Glasdrehteller.

STARTEN DES REINIGUNGSVORGANGS:

- 3 Drücken Sie nur einmal die Taste "Autom. Reinigen" und schon wird die Dauer des Reinigungsvorgangs auf dem Display angezeigt.
- 4 Drücken Sie die Taste "OK"/"Schnellstart", um die Funktion zu starten.

WENN DER GARVORGANG BEENDET IST: Ein Signalton wird beim Abschluss des Garvorgangs 10 Minuten lang alle 10 Sekunden ausgegeben:

- 5 Drücken Sie die Taste "STOP" oder öffnen Sie die Gerätetür, um die Signaltongabe abzubrechen.
- 6 Nehmen Sie den Behälter heraus.
- 7 Reinigen Sie die Innenwände des Gerätes mit einem weichen Tuch oder mit Küchenpapier, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.



Tipps und Empfehlungen:

- Für optimalere Reinigungsergebnisse **wird ein Behälter mit einem Durchmesser von 17-20 cm und einer Höhe unter 6,5 cm empfohlen.**
- Es wird empfohlen, einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter aus leichtem Kunststoff zu verwenden.
- Da der Behälter nach Abschluss des Reinigungsvorgangs noch heiß ist, sollten Sie hitzebeständige Topfhandschuhe tragen, wenn Sie den Behälter aus der Mikrowelle herausnehmen.
- Geben Sie dem Wasser etwas Zitronensaft hinzu, um eine optimalere Reinigung zu erzielen und unangenehme Gerüche zu entfernen.
- Der Grillstab braucht nicht gereinigt zu werden, denn die intensive Hitze verbrennt jeden Spritzer, aber die Garraumwand darunter muss regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.
- Wird der Grill nicht regelmäßig verwendet, sollte er einmal im Monat 10 Minuten lang eingeschaltet werden, um Spritzer abzubrennen und somit eine Brandgefahr zu mindern.

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung der Daten	MW 45	MW 47
Versorgungsspannung	230 V AC, 50 Hz	230 V AC, 50 Hz
Nennleistungsaufnahme	1750 W	1900 W
Außenmaße (H x B x T)	299 x 519,5 x 438,6	299 x 519,5 x 492,4
Innenmaße (H x B x T)	200 x 326 x 320	200 x 326 x 320

UMWELTBEOZUGENE HINWEISE

Die Verpackung kann komplett recycelt werden, wie durch das Recyclingsymbol bestätigt wird. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.

Bewahren Sie potenziell gefährliche Verpackungsmaterialien (Plastikbeutel, Styropor usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2012/19/EU zu elektrischen und elektronischen Altgeräten (WEEE) und den Richtlinien zu elektrischen und elektronischen Altgeräten von 2013 (in der jeweils gültigen Fassung) gekennzeichnet. Durch Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entsorgung des Produktes tragen Sie zur Vermeidung möglicher negativer Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit bei, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallhandhabung dieses Produktes auftreten könnten.

Das Symbol am Gerät oder in den dem Gerät mitgelieferten Dokumenten weist aus, dass dieses Elektrogerät nicht wie Hausmüll behandelt werden sollte. Stattdessen sollte es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zum Recyceln abgegeben werden.

Die Entsorgung muss entsprechend den lokalen Umweltvorschriften für Abfallbeseitigung erfolgen.

Für detaillierte Informationen über die Aufbereitung, die Rückgewinnung und das Recyceln dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihre Behörde vor Ort, Ihren Entsorgungsdienst für Hausmüll oder an das Ladengeschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.

Vor dem Verschrotten müssen Sie die Netzleitung abschneiden, sodass das Elektrogerät nicht an den Netzstrom angeschlossen werden kann.

Für Deutschland regelt das Elektroggesetz die Rückgabe von Elektrogeräten noch weitreichender.

Altgeräte können kostenfrei im lokalen Wertstoff- oder Recyclinghof abgeben werden.

Das Gesetz sieht weitere kostenfreie Rückgabemöglichkeiten für Elektro- und Elektronik-Altgeräte im Handel vor:

- Für Produkte, die sie direkt bezogen haben, bieten wir die optionale Rücknahme ihres Altgerätes bei Anlieferung des neuen Gerätes durch den Spediteur.
- Rückgabe in Elektrofachmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400m².
- Rückgabe in Lebensmittelmärkten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800m², wenn diese regelmäßig Elektrogeräte zum Kauf anbieten.
- Rücknahmen über den Versandhandel.

Für Haushaltsgroßgeräte mit einer Kantenlänge über 25cm gilt eine 1:1 Rücknahme – sie können bei Neukauf ein Altgerät der gleichen Art zurückgeben. Für Kleingeräte mit einer Kantenlänge bis 25cm besteht auch eine 0:1 Rücknahmepflicht – die Rückgabe von Geräten ist nicht an einen Neukauf gebunden.

Bitte löschen sie personenbezogene Daten auf geräte-internen Datenträgern, bevor sie das Gerät entsorgen. Sie sind verpflichtet Leuchtmittel, Batterien und Akkumulatoren getrennt zu entsorgen, sofern diese zerstörungsfrei aus dem Gerät entnehmbar sind.



Gemäß IEC 60705.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) entwickelte eine Norm für Vergleichstests der Heizleistung unterschiedlicher Mikrowellengeräte. Für diese Mikrowelle empfehlen wir Folgendes:

TEST	MENGE	UNGEFÄHRE ZEIT	LEISTUNGSSTUFE	BEHÄLTER
12.3.1 (Eierpudding)	1000 g	11-12 Min.	800 W	Pyrex 3.227
12.3.2 (Biskuitkuchen)	475 g	7 Min.	800 W	Pyrex 3.827
12.3.3 (Hackbraten)	900 g	14-15 Min.	800 W	Pyrex 3.838
12.3.4 (Kartoffelgratin)	1100 g	18-20 Min.	Grill+650 W MW	Pyrex 3.827
12.3.5 (Kuchen für CP 347)	700 g	55 Min.	Heißluft 180+90 W MW	Pyrex 3.827
12.3.6 (Hühnchen für CP 347)	1000 g	60 Min.	Heißluft 200 C+350 W MW	Niedriger Grillrost
13.3 (Manuell auftauen)	500 g	12-14 Min.	160 W	Plastikteller, 3 mm

