

**MW 304 M**

**COOK 30**

 ***Bauknecht***  
Mehr als Technik

# INDEX

## **AUFSTELLEN DER MIKROWELLE**

AUFSTELLEN DER MIKROWELLE.....	3
--------------------------------	---

## **SICHERHEIT**

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.....	4
ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG.....	5
VORSICHTSMASSNAHMEN.....	6

## **ZUBEHÖR UND WARTUNG**

ZUBEHÖR.....	7
WARTUNG & REINIGUNG.....	8

## **BEDIENFELD**

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES.....	9
BESCHREIBUNG DES DISPLAYS.....	10

## **ALLGEMEINE VERWENDUNG**

BEREITSCHAFTSMODUS.....	11
STARTSCHUTZ / KINDERSICHERUNG.....	11
GARVORGANG UNTERBRECHEN ODER STOPPEN.....	11
SPEISE HINZUGEBEN/ UMRÜHREN/ WENDEN.....	11
UHR.....	12

## **GARVORGÄNGEN**

SCHNELLSTART.....	13
MIKROWELLE.....	14
AUFTAUEN.....	15
GRILL.....	16
KOMBI GRILL.....	17
AUTOM.REZEPTE.....	18
SCHMELZEN.....	21
DAMPF.....	22
TEIG.....	24
WARMHALTEN.....	25
AUTOM.REINIGUNG.....	26
LAUTSTÄRKE.....	27

## **UMWELTBEZOGENE HINWEISE**


UMWELTBEZOGENE HINWEISE.....	27
TECHNISCHE DATEN.....	28

# AUFSTELLEN DER MIKROWELLE

## VOR DEM ANSCHLUSS

Stellen Sie die Mikrowelle in einem Abstand zu anderen Wärmequellen auf. Für eine ausreichende Belüftung muss ein Freiraum von mindestens 30 cm oberhalb der Mikrowelle vorhanden sein.

Die Mikrowelle darf nicht in einen Schrank gestellt werden. Diese Mikrowelle ist nicht für eine Aufstellung oder Verwendung auf einer Arbeitsfläche vorgesehen, deren Höhe unter 850 mm zum Fußboden liegt.

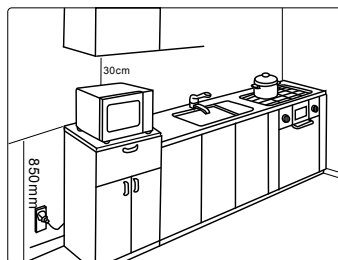

- \* Vergewissern Sie sich, dass die Stromspannung auf dem Leistungsschild mit der Stromspannung in Ihrer Wohnung übereinstimmt.
- \* Stellen Sie die Mikrowelle auf eine stabile, flache Oberfläche, die das Gewicht des Gerätes und die darin hineingegebenen Gegenstände und Speisen tragen kann. Vorsicht bei der Handhabung.
- \* Achten Sie darauf, dass der Raum unter, über und um die Mikrowelle frei bleibt, sodass die Luft gut zirkulieren kann.
- \* Achten Sie darauf, dass das Elektrogerät nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass die geschlossene Mikrowellentür fest am Türrahmen anliegt und die innere Türdichtung nicht beschädigt ist. Nehmen Sie alle Gegenstände aus der Mikrowelle heraus und reinigen Sie ihren Innenraum mit einem weichen, feuchten Tuch.
- \* Nehmen Sie dieses Elektrogerät nicht in Betrieb, wenn seine Netzleitung oder sein Netzstecker beschädigt ist, es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist. Tauchen Sie die Netzleitung oder den Netzstecker nicht in Wasser ein. Halten Sie die Netzleitung fern von heißen Oberflächen. Sie könnten einen Stromschlag erhalten, einen Brand entfachen oder andere Gefahren heraufbeschwören.
- \* Verwenden Sie keine Verlängerungsleitung: Ist die Netzleitung zu kurz, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker mit der Installation einer Steckdose in der Nähe des Elektrogerätes.

## ⚠️ WARNUNG:

- \* Bei unsachgemäßer Verwendung des Steckers mit Schutzkontakt setzen Sie sich der Gefahr eines Stromschlags aus.
- \* Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker, wenn Sie die Anleitungen zur Erdung nicht umfassend verstehen oder Sie Zweifel haben, ob das Mikrowellengerät sachgemäß geerdet ist.

## ❗ HINWEIS:

Entfernen Sie die Schutzfolie auf dem Bedienfeld und die Kabelbinden vom Stromkabel vor der ersten Anwendung des Mikrowellenherdes.

## NACH DEM ANSCHLUSS

- \* Die Mikrowelle lässt sich nur in Betrieb setzen, wenn ihre Tür fest verschlossen ist.
- \* Wird die Mikrowelle in der Nähe eines Fernsehgerätes, eines Radios oder einer Antenne aufgestellt, könnten Störungen beim Fernseh- oder Radioempfang auftreten.
- \* Die Erdung dieses Elektrogerätes ist zwingend erforderlich. Der Hersteller haftet nicht für Körperverletzungen, Verletzungen von Tieren oder Sachschäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Auflage ergeben.
- \* Der Hersteller haftet nicht für Probleme, die der Benutzer aufgrund von Nichtbeachtung dieser Anweisungen zu verantworten hat.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Sorgfältig lesen und für spätere Bezugnahme aufbewahren

- \* Sollte sich Material innen im / außen an der Mikrowelle entzünden oder es steigt Rauch auf, öffnen Sie nicht die Gerätetür und schalten Sie die Mikrowelle aus. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten oder über die Trennschaltvorrichtung aus.
- \* Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt stehen, insbesondere dann nicht, wenn während des Garens Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien eingesetzt werden. Beim Aufwärmen von Speisen kann Papier verkohlen oder sich entzünden und einige Kunststoffe können schmelzen.

### **WARNUNG:**

- \* Falls Tür oder Türdichtungen beschädigt sind, darf das Gerät erst nach Reparatur durch kompetentes Personal wieder in Betrieb genommen werden.

### **WARNUNG:**

- \* Kundendienst- oder Reparaturleistungen dürfen nur von kompetentem Personal erbracht werden, denn die dafür erforderliche Abnahme einer Abdeckung ist für Laien gefährlich, da sie vor energiereichen Mikrowellenstrahlen schützt.

### **WARNUNG:**

- \* Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in luftdicht abgeschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie explodieren könnten.

### **WARNUNG:**

- \* Wenn das Gerät nicht im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder das Gerät aufgrund der erzeugten Temperaturen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

### **WARNUNG:**

- \* Während des Betriebs erhitzen sich das Gerät und seine zugänglichen Teile. Achten Sie darauf, nicht mit den Heizelementen im Innern der Mikrowelle in Berührung zu kommen.
- \* Kinder jünger als 8 Jahre dürfen nicht in die Nähe des Gerätes kommen, außer sie werden ständig beaufsichtigt.
- \* Das Mikrowellengerät ist zum Erhitzen von Lebensmitteln und Getränken vorgesehen. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung und das Erwärmen von Wärmeauflagen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und ähnlichen Gegenständen birgt die Gefahr von Verletzungen, Entflammung oder Brand.
- \* Dieses Elektrogerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bedient werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch dieses Elektrogerätes eingewiesen wurden und die davon ausgehenden Gefahren verstehen.
- \* Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind bereits 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Kindern sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Elektrogerät spielen. Bewahren Sie das Elektrogerät und seine Netzleitung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, die jünger als 8 Jahre sind.
- \* Sie dürfen mit Ihrer Mikrowelle keine ganzen Eier mit oder ohne Schale kochen oder aufwärmen, denn sie könnten auch noch nach Abschluss der Erhitzung explodieren.

## **HINWEIS:**

**Elektrogeräte dürfen nicht mit Hilfe eines externen Zeitschalters oder separaten Fernbedienungssystems in Betrieb gesetzt werden.**

- \* Lassen Sie die Mikrowelle nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn Sie mit sehr viel Fett oder Öl kochen, da sich dieses überhitzen und einen Brand entfachen kann!
- \* Sie dürfen in der Mikrowelle oder in der Nähe der Mikrowelle keine entzündbaren Materialien erhitzen oder verwenden. Der entstehende Rauch könnte sich entzünden oder explodieren.
- \* Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen oder anderen brennbaren Materialien. Es könnte ein Brand entstehen.
- \* Verwenden Sie in diesem Elektrogerät keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe. Dieser Mikrowellentyp ist speziell zum Aufwärmen oder Garen von Lebensmitteln vorgesehen. Er ist nicht für den Einsatz in der Industrie und in Laboren ausgelegt.
- \* Hängen oder legen Sie keine schweren Gegenstände an die Gerätetür, denn dadurch können die Öffnungen und Scharniere der Mikrowelle beschädigt werden. Der Türgriff dient nicht zum Aufhängen von Gegenständen.

---

## **ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG**

---

### **HINWEIS:**

**Sollte die Mikrowelle nicht funktionieren, rufen Sie erst dann den Kundendienst an, nachdem Sie die folgenden Punkte überprüft haben:**

- \* Der Netzstecker ist sachgemäß an die Steckdose angeschlossen.
- \* Die Gerätetür ist fest verschlossen.
- \* Prüfen Sie die Sicherungen in Ihrer Wohnung und vergewissern Sie sich, dass Strom vorhanden ist.
- \* Vergewissern Sie sich, dass die Mikrowelle ausreichend belüftet wird.
- \* Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann erneut, die Mikrowelle einzuschalten.
- \* Öffnen und schließen Sie die Gerätetür vor einer erneuten Inbetriebnahme.

Auf diese Weise vermeiden Sie unnötige, gebührenpflichtige Besuche vom Kundendienst.

Wenn Sie den Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die Serien- und Typennummer des Mikrowellengerätes an (siehe Kundendienst-Aufkleber).

Weitere Hinweise sind in der Garantiebrochüre angegeben.

Wenn ein Austausch der Netzleitung erforderlich ist, sollte sie durch die originale Netzleitung ersetzt werden, die über unseren Kundendienstverband erhältlich ist. Die Netzleitung darf nur von einem geschulten Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

### **WARNUNG:**

- \* **Kundendienstleistungen dürfen nur von einem geschulten Kundendiensttechniker erbracht werden.**
- \* **Entfernen Sie keine Abdeckungen des Gerätes.**

# VORSICHTSMASSNAHMEN

---

## ALLGEMEINES

**Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z. B.:**

- \* Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- \* Bauernhöfe;
- \* Durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
- \* Halbpensionen.

Eine andere Benutzung ist nicht erlaubt (z. B. als Raumheizung).

## ! HINWEIS:

- \* Das Elektrogerät darf keine Mikrowellenenergie erzeugen, wenn sich keine Speise in der Mikrowelle befindet. Bei einer derartigen Betriebsweise wird das Gerät höchstwahrscheinlich beschädigt werden.
- \* Die Belüftungsöffnungen der Mikrowelle dürfen nicht abgedeckt werden. Sind die Öffnungen für Luftzufuhr und Abluft blockiert, kann die Mikrowelle beschädigt werden und es kommt zu schlechten Kochergebnissen.
- \* Wenn Sie die Bedienung der Mikrowelle üben möchten, stellen Sie ein Glas Wasser in das Gerät. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie und die Mikrowelle nimmt keinen Schaden.
- \* Sie dürfen dieses Elektrogerät nicht im Freien aufbewahren oder verwenden.
- \* Verwenden Sie dieses Gerät nicht neben einer Küchenspüle, in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbaden oder in ähnlichen Umgebungen.
- \* Missbrauchen Sie den Garraum nicht zur Aufbewahrung von Gegenständen.
- \* Entfernen Sie den Draht, mit dem Papier- oder Plastikbeutel zugebunden sind, bevor Sie die Beutel in den Garraum der Mikrowelle legen.
- \* Verwenden Sie Ihre Mikrowelle nicht zum Frittieren, denn die Temperatur des Frittieröls lässt sich nicht kontrollieren.
- \* Verwenden Sie Topflappen oder Topfhandschuhe, um sich nicht zu verbrennen, wenn Sie den Behälter, Mikrowellenteile oder Kochgeschirr nach dem Kochvorgang berühren.

## FLÜSSIGKEITEN

**Damit sind z. B. Getränke oder Wasser gemeint. Flüssigkeiten können sich auch ohne Blasenbildung über den Siedepunkt hinaus erhitzen. Dabei kann heiße Flüssigkeit plötzlich überkochen.**

Damit dieser Fall nicht eintritt, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen:

- \* Verwenden Sie keine zylindrischen Behälter mit engem Hals.
- \* Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie den Behälter in die Mikrowelle stellen.
- \* Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Aufwärmvorgang kurze Zeit ruhen und rühren Sie sie dann nochmals um, bevor Sie den Behälter vorsichtig aus dem Gerät nehmen.


## VORSICHT

**Nach dem Aufwärmen von Babynahrung oder Flüssigkeiten in einer Babyflasche oder in einem Gläschen für Babynahrung müssen Sie diese stets umrühren und die Temperatur vor dem Servieren überprüfen. Das sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Verbrühungen bzw. Verbrennungen werden vermieden.**

# ZUBEHÖR UND WARTUNG


## ZUBEHÖR

- \* Es gibt eine Vielzahl von Zubehör auf dem Markt. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass es für die Mikrowelle geeignet ist.
- \* Vergewissern Sie sich vor dem Kochen, dass die von Ihnen verwendeten Küchenwerkzeuge hitzebeständig sind und die Mikrowellen nicht abschirmen.
- \* Wenn Sie die Speise und das Zubehör in die Mikrowelle stellen, müssen Sie darauf achten, dass sie nicht mit den Innenwänden des Gerätes in Kontakt stehen.
- \* Dies betrifft insbesondere Zubehör, das aus Metall besteht oder Metallteile enthält.
- \* Wenn metallhaltiges Zubehör mit dem Innenraum des eingeschalteten Gerätes in Kontakt kommt, können sich Funken bilden und das Gerät kann Schaden nehmen.
- \* Beim Mikrowellengaren dürfen keine metallischen Behälter für Lebensmittel und Getränke verwendet werden.
- \* Zur Verbesserung der Garleistung müssen Sie das Zubehör in der Mitte des vollständig flachen Garraums platzieren.

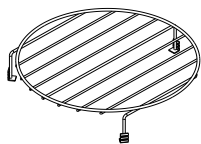

### GRILLROST

Verwenden Sie den Grillrost für die Funktionen Grill und Combi Microwave (Mikrowelle + Grill kombiniert).

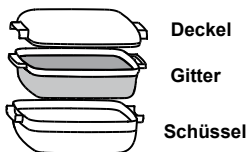

Deckel

Gitter

Schüssel

### DAMPFGARER

Verwenden Sie zum Dampfgaren von Speisen die dafür vorgesehene Funktion (DAMPFGAREN). Beim Garen von Fisch und Gemüse legen Sie die Speise auf den mittleren Rost. Verwenden Sie den mittleren Rost nicht zum Kochen von Pasta, Reis oder Bohnen. Stellen Sie den Dampfgarbehälter immer auf den Glasdreheller.



### GLASDREHTELLER

Verwenden Sie den Glasdreheller bei sämtlichen Garmethoden. Er fängt herabtropfende Säfte und Speiseteilchen auf, die sonst Flecken und Schmutz im Inneren des Gerätes zurücklassen würden.

- Stellen Sie den Glasdreheller auf die Drehtellerauflage.



### DREHTELLERAUFLAGE

Bringen Sie die Drehtellerauflage unter dem Glasdreheller an. Legen Sie keine anderen Gegenstände auf die Drehtellerauflage.

- Setzen Sie die Drehtellerauflage im Gerät ein.

## WARTUNG & REINIGUNG

---

- \* Befindet sich das Mikrowellengerät nicht stets in einem sauberen Zustand, könnte seine Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen werden, wodurch sich die Lebenszeit des Gerätes verkürzen und möglicherweise eine Gefahrensituation herbeigeführt werden könnte.
- \* Verwenden Sie keine Topfreiniger aus Metall, Scheuermittel, Stahlwollschwämme, grobkörnige Waschhandschuhe usw., die das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen der Mikrowelle beschädigen können. Verwenden Sie ein Tuch mit einem milden Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger als Spray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf ein Papiertuch.
- \* Reinigen Sie die Innenflächen, die Vorder- und Rückseite der Gerätetür sowie die Türöffnung mit einem weichen Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
- \* Reinigen Sie Ihr Mikrowellengerät nicht mit Dampfreinigungsgeräten.
- \* Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und Speisereste sollten entfernt werden.
- \* Die Reinigung ist die einzige Pflege, die im Normalfall erforderlich ist. Für die Reinigung muss die Mikrowelle vom Netzstrom genommen werden.
- \* Sprühen Sie kein Reinigungsmittel direkt auf die Mikrowelle.
- \* Bei dieser Mikrowelle können Sie direkt garen, indem Sie einen geeigneten Behälter auf den völlig flachen Boden im Garraum stellen.
- \* Achten Sie darauf, dass sich keine Fett- oder Speisereste rings um die Gerätetür ansammeln.
- \* Dieses Gerät verfügt über die Funktion AUTO CLEAN (AUTOMATISCH REINIGEN), die Ihnen die Reinigung des Garraums der Mikrowelle erleichtert. Details hierzu sind im Abschnitt AUTO CLEAN (AUTOMATISCH REINIGEN) auf Seite 26 angegeben.
- \* Das Grillelement muss nicht gereinigt werden, da die intensive Hitze jeden Spritzer verbrennt.
- \* Wird der Grill nicht regelmäßig verwendet, sollte er einmal im Monat 10 Minuten lang eingeschaltet werden, um Spritzer abzubrennen und somit eine Brandgefahr zu mindern.




# BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES



- 1 Mikrowelle**  
Zur Einstellung der Leistungsstufe.
- 2 Auftauen**  
Zum Einstellen des Auftauprogrammes.
- 3 Grill**  
Drücken Sie diese Taste zum Aufrufen des Grillmodus.
- 4 Kombi Grill**  
Drücken Sie diese Taste, um auf eine von zwei Kombigareinstellungen zuzugreifen.
- 5 Autom. Rezepte**  
Dient dem allgemeinen Garen.
- 6 Dampf**
- 7 Schmelzen**
- 8 Teig**  
Zur Einstellung der Teig-aufgehen-Funktion.
- 9 Warmhalten**  
Zur Einstellung der Warmhaltefunktion.
- 10 Autom. Reinigung**  
Zum Reinigen des Ofens.
- 11 Uhr**  
Zum Einstellen der Tageszeit.
- 12 Lautstärke**  
Zum Aktivieren/Deaktivieren des Signaltons
- 13 +/-**  
Zur Eingabe von Lebensmittelcode, Uhrzeit, Garzeit, Lebensmittelgewicht.
- 14 STOP**  
Zum Anhalten, Stoppen oder Abbrechen des Garvorgangs.
- 15 Schnellstart**  
Zum Starten des Garvorgangs.  
Zum Einstellen des Schnellstartprogramms.

# BESCHREIBUNG DES DISPLAYS

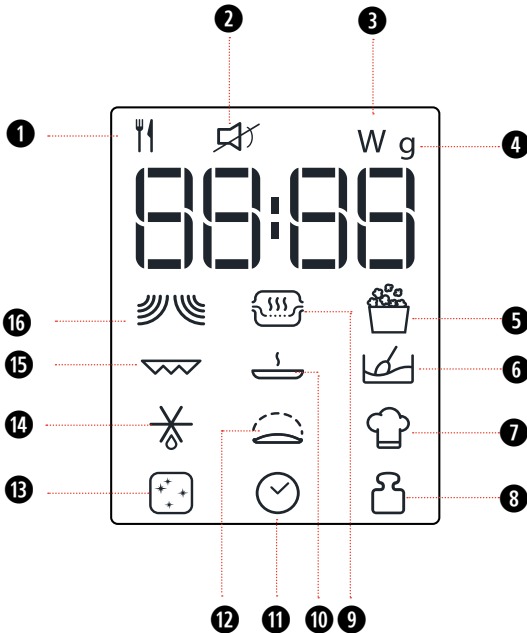

- ❶ Wahl der Lebensmittelart
- ❷ Stummsymbol
- ❸ Mikrowellenleistung (Watt)
- ❹ Gewicht (in Gramm)
- ❺ Popcornsymbol
- ❻ Aufweichen/Schmelzen-Symbol
- ❼ Automatisches-Garen-Symbol
- ❽ Einsetzgewicht
- ❾ Dampfsymbol
- ❿ Warmhaltesymbol
- ⓫ Einsetzzeit
- ⓬ Aufgehen-Symbol
- ⓭ Automatische-Reinigung-Symbol
- ⓮ Auftauen-Symbol
- ⓯ Grillsymbol
- ⓰ Mikrowellensymbol

## **BEREITSCHAFTSMODUS**

---

Die Mikrowelle befindet sich im Bereitschaftsmodus, wenn die Uhrzeit angezeigt wird (oder die Uhrzeit nicht eingestellt wurde, wobei „.“ angezeigt wird).

## **STARTSCHUTZ / KINDERSICHERUNG**

---

Diese automatische Sicherheitsfunktion aktiviert sich eine Minute, nachdem die Mikrowelle wieder in den „Bereitschaftsmodus“ zurückgekehrt ist.

Ist die Sicherheitsfunktion aktiviert, muss die Gerätetür geöffnet und geschlossen werden, um den Garvorgang zu starten. Andernfalls zeigt das Display „door (Tür)“.

door

## **GARVORGANG UNTERBRECHEN ODER STOPPEN**

---

### **Den Garvorgang unterbrechen:**

Der Garvorgang kann durch das Öffnen der Gerätetür unterbrochen werden, um Lebensmittel hinzuzufügen, zu überprüfen, zu wenden oder umzurühren. Die Einstellung wird 5 Minuten lang beibehalten.

### **Den Garvorgang fortsetzen:**

Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste Schnellstart. Der Garvorgang wird an der Stelle weitergeführt, an der er unterbrochen wurde.

### **Wenn Sie den Garvorgang nicht fortsetzen möchten, können Sie Folgendes tun:**

Nehmen Sie die Speise heraus, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie die Taste STOP.

### **Nach dem Abschluss des Garvorgangs:**

Auf dem Display wird „End“ angezeigt: Ein Signalton wird 2 Minuten lang einmal pro Minute ausgegeben. Bitte beachten Sie, dass sich die Reduzierung oder Beendigung dieser programmierten Kühlung nicht negativ auf die Funktion des Produktes auswirkt.

## **SPEISE HINZUGEBEN/ UMRÜHREN/ WENDEN**

---

Je nach ausgewählter Funktion muss die Speise während des Garens hinzugegeben / umgerührt / gewendet werden. In diesen Fällen wird die Mikrowelle den Garvorgang unterbrechen und Sie auffordern, die gewünschte Handlung vorzunehmen.

Sie sollten dann Folgendes tun:

- \* Öffnen Sie die Gerätetür.
- \* Geben Sie die Speise hinzu, rühren Sie sie um oder wenden Sie sie (je nachdem, was für eine Handlung erforderlich ist).
- \* Schließen Sie die Gerätetür und starten Sie das Gerät neu, indem Sie die Taste Schnellstart drücken.

Hinweise: Wird die Gerätetür ab der Aufforderung zum Hinzufügen, Umrühren oder Wenden von Speisen nicht innerhalb von 2 Minuten geöffnet, setzt die Mikrowelle den Garvorgang fort (in diesem Fall erhalten Sie eventuell nicht die optimalen Ergebnisse).



# UHR

**Funktionen**

- Mikrowelle
- Auftauen
- Grill
- Kombi Grill
- Autom. Rezepte**

**Specials**

- Dampf
- Schmelzen
- Teig
- Warmhalten

---

- Autom. Reinigung
- Uhr**
- Lautstärke

---

**Stop**

---

**Schnellstart**

So wird die Uhrzeit an Ihrer Mikrowelle eingestellt:

- 1 Berühren Sie im Bereitschaftsmodus einmal die Taste Uhr. Das Display zeigt die aktuelle Uhrzeit.
- 2 Stellen Sie mit +/- den Stundenwert ein.
- 3 Drücken Sie zum Bestätigen die Taste Uhr/Schnellstart.
- 4 Stellen Sie mit +/- den Minutenwert ein.
- 5 Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellung Uhr/Schnellstart.


Nach jedem Garvorgang zeigt der Bildschirm „End“ und Sie werden aufgefordert, zur Rückkehr in den Bereitschaftsmodus die Gerätetür zu öffnen (wenn 10 Minuten keine Bedienung erfolgt, wird der Bereitschaftsmodus automatisch aufgerufen).

### Tipps und Empfehlungen:

- Beim Anschließen zeigt der Bildschirm „12:00“ („12“ blinkt), 1 Minute später kehrt das Gerät in den Bereitschaftsmodus zurück (Uhrzeit kann vor Rückkehr in den Bereitschaftsmodus eingestellt werden).
- Während des Garens drücken Sie zum Anhalten einmal die Taste STOP, zum Fortsetzen die Taste Schnellstart. und zum Abbrechen des Programms zweimal die Taste STOP.
- Während der Einstellung des Garvorgangs wird nach 1 Minute Inaktivität automatisch der Bereitschaftsmodus aufgerufen.



# SCHNELLSTART

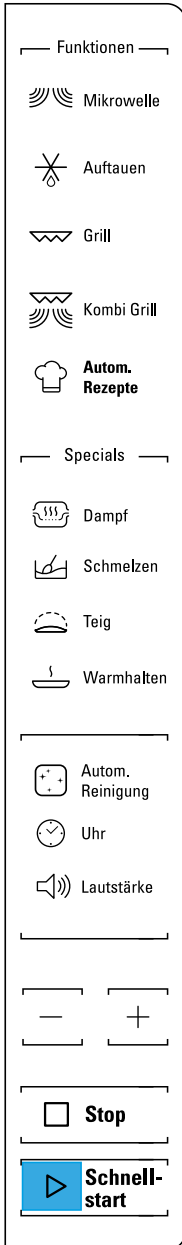

Diese Funktion ermöglicht Ihnen die schnelle Inbetriebnahme des Ofens. Drücken Sie einmal Schnellstart und der Ofen beginnt automatisch bei voller Leistung zu arbeiten. Drücken Sie während des Garens zum Erhöhen der Garzeit Schnellstart. Die maximale Garzeit beträgt 90 Minuten.

- 1 Drücken Sie die Taste Schnellstart.

## ! HINWEIS:

Beim Drücken der Taste Schnellstart setzt sich die Mikrowellenfunktion 30 Sekunden lang mit voller Leistung (900 W) in Betrieb.

## i Tipps und Empfehlungen:

- Selbst wenn der Garvorgang bereits gestartet wurde, ist es noch möglich, die Leistungsstufe und die Garzeit zu ändern. Zur Einstellung der Leistungsstufe drücken Sie einfach wiederholt die Taste „Mikrowelle“. Drücken Sie zum Ändern der Garzeit die Taste +/- . Oder drücken Sie zum Erhöhen der Garzeit um 30 Sekunden einmal die Taste Schnellstart.



# MIKROWELLE

Funktionen

- Mikrowelle
- Auftauen
- Grill
- Kombi Grill
- Autom. Rezepte

Specials

- Dampf
- Schmelzen
- Teig
- Warmhalten

- Autom. Reinigung
- Uhr
- Lautstärke

— —

— +


Stop

Schnellstart



Zum Garen mit individueller Mikrowellenleistung drücken Sie zur Auswahl der Garleistung wiederholt die Taste Mikrowelle, stellen Sie dann mit +/- die gewünschte Garzeit ein. Die maximale Garzeit beträgt 90 Minuten.

Empfohlenes  
Zubehör:



Plattendeckel  
(wird separat verkauft)

- 1 Drücken Sie die Taste Mikrowelle. Das Display zeigt die standardmäßige Leistungsstufe (750 W) an und das Wattsymbol beginnt zu blinken.
- 2 Wählen Sie die Garleistung durch wiederholtes Drücken der Taste Mikrowelle oder mit +/- . Drücken Sie dann die Taste Schnellstart.
- 3 Stellen Sie mit +/- die Garzeit ein, drücken Sie dann zum Starten Schnellstart.

## ! HINWEIS:

Drücken Sie zum Ändern der Leistung erneut die Taste Micro (Mikro). Die gewünschte Leistung kann wie in der nachstehenden Tabelle gezeigt ausgewählt werden.

Drücken Sie die Taste Micro (Mikro)	LEISTUNG	EMPFEHLUNG FÜR:
Einmal	750 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.
Zweimal	900 W	Erhitzen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, wenn die Speise Eier oder Sahne enthält.
3-mal	90 W	Aufweichen von Eiscreme, Butter und Käse. Warmhalten.
4-mal	160 W	Auftauen.
5-mal	350 W	Köcheln von Eintöpfen, Schmelzen von Butter.
6-mal	500 W	Sorgfältigeres Garen von z. B. stark proteinhaltigen Soßen, Käse- und Eigerichten und zum abschließenden Garen von Schmortöpfen.
7-mal	650 W	Garen von Fisch, Fleisch, Gemüse usw.



# AUFTAUEN

Funktionen

- Mikrowelle
- Auftauen**
- Grill
- Kombi Grill
- Autom. Rezepte

Specials


- Dampf
- Schmelzen
- Teig
- Warmhalten

- Autom. Reinigung
- Uhr
- Lautstärke

- +

**Stop**

**Schnellstart**

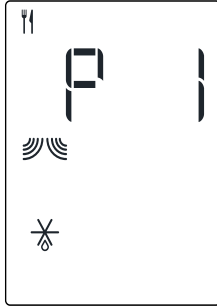

Mit dieser Funktion können Sie Speisen auftauen.

## So tauen Sie manuell auf (P1):

- 1 Drücken Sie die Taste Auftauen, das Display erscheint wie links dargestellt. Drücken Sie zum Bestätigen Schnellstart.
- 2 Stellen Sie mit +/- die Garzeit ein.
- 3 Drücken Sie zum Starten Schnellstart.

## Auftaumenü (P2 bis P4):

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Lebensmittelkategorie in der nachstehenden Tabelle wiederholt die Taste Auftauen oder +/-.
- 2 Drücken Sie zum Bestätigen Schnellstart.
- 3 Stellen Sie mit +/- das Lebensmittelgewicht ein, drücken Sie dann zum Starten Schnellstart.

LEBENSMITTELART		GEWICHT	EMPFEHLUNG FÜR
P2	Hackfleisch	100 bis 2000 g	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5 Minuten lang ruhen.
P3	Geflügel	100 bis 2000 g	Hähnchen ganz, stückweise oder als Filet. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis nach dem Garen noch mindestens 5 bis 10 Minuten lang ruhen.
P4	Gemüse	100 bis 1000 g	Geschnittenes Gemüse in großen, mittelgroßen und kleinen Stücken. Lassen Sie die Speise für ein besseres Ergebnis vor dem Servieren noch mindestens 3 bis 5 Minuten lang ruhen.

### Tipps und Empfehlungen:

- Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir das Auftauen direkt unten auf dem Boden des Garraums.
- Ist die Speise wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18°C), wählen Sie ein geringeres Gewicht für die Speise.
- Ist die Speise kälter als die Tiefkühltemperatur (-18°C), wählen Sie ein höheres Gewicht für die Speise.
- Trennen Sie einzelne Stücke, während sie langsam auftauen. Einzelne Scheiben lassen sich besser auftauen.
- Die Stehzeit nach dem Auftauen sorgt stets für ein besseres Ergebnis, da die Temperatur dann gleichmäßig in der ganzen Speise verteilt wird.












# KOMBI GRILL


Funktionen

-  Mikrowelle
-  Auftauen
-  Grill
-  **Kombi Grill**
-  **Autom. Rezepte**

Specials

-  Dampf
-  Schmelzen
-  Teig
-  Warmhalten

---

-  Autom. Reinigung
-  Uhr
-  Lautstärke


---

-      +

---

**Stop**


---

 **Schnellstart**



Diese Funktion kombiniert das Erhitzen mit Mikrowelle und Grill, sodass Sie Speisen in kürzerer Zeit überbacken können.

Zweckdienliches Zubehör:



Grillrost

- 1** Drücken Sie die Taste Kombi Grill und das Display erscheint wie links dargestellt.
- 2** Drücken Sie zur Auswahl des Gartyps wiederholt die Taste Kombi Grill oder +/-, drücken Sie dann zum Bestätigen Schnellstart.
- 3** Stellen Sie mit +/- die Garzeit ein, drücken Sie dann zum Starten Schnellstart.

Lebensmittelart	EMPFEHLUNG FÜR
<b>CO_1</b>	Meeresfrüchte, Pudding Lassen Sie die Lebensmittel für ein besseres Ergebnis nach dem Auftauen noch mindestens 5 Minuten lang ruhen.
<b>CO_2</b>	Fleisch, Hühnchen ganz, stückweise oder als Filet Lassen Sie die Speise nach dem Auftauen noch 5 bis 10 Minuten lang ruhen.













## **!** HINWEIS:



Sobald der Garvorgang gestartet wurde, drücken Sie zum Erhöhen oder Verringern der Garzeit +/- oder wiederholt die Taste Schnellstart.

## **i** Tipps und Empfehlungen:

- Achten Sie darauf, dass die bei dieser Funktion verwendeten Küchenwerkzeuge für die Mikrowelle geeignet und hitzebeständig sind.
- Verwenden Sie beim Grillen keine Küchenwerkzeuge aus Plastik. Sie werden schmelzen. Werkzeuge aus Holz oder Papier sind ebenfalls ungeeignet.
- Achten Sie darauf, das Grillelement nicht zu berühren.
- Selbst wenn der Garvorgang bereits gestartet wurde, ist es noch möglich, die Garzeit zu ändern.
- Drücken Sie zum Ändern der Garzeit die Taste +/- . Oder drücken Sie zum Erhöhen der Garzeit um 30 Sekunden einmal die Taste Schnellstart.



REZEPT	AUSGANGSZUSTAND	GEWICHT/ MENGE	DAUER	ZUBEREITUNG
1  Popcorn	Zimmertemperatur	100 g	3 Min.	Legen Sie den Beutel auf den Drehteller. Jeweils immer nur einen Beutel.
2  Risotto	Gefroren	250 bis 1000 g/250 g	20 bis 31 Min.	Geben Sie Lebensmittel in mikrowellengeeignetes Geschirr (250 g Risotto mit 400 g Wasser für 1 Portion), decken Sie das Geschirr ab.
3  Törtchen	Zimmertemperatur	300 g / 600 g	5 bis 11 Min.	Geben Sie 125 g Eier und 170 g Zucker in einen Behälter, verrühren Sie die Zutaten 2 bis 3 Minuten. Geben Sie 170 g Mehl, 10 g Backpulver, 100 g Wasser und 50 g Butter hinzu. Verteilen Sie die Mixtur auf Becher. Verteilen Sie die Becher gleichmäßig auf dem Drehteller.
4  Gemüse	Zimmertemperatur	200 bis 500 g/50 g	3 bis 6 Min.	Schneiden Sie das Gemüse in Stücke, geben Sie 2 Esslöffel Wasser hinzu.
5  Spaghetti	Zimmertemperatur	100 bis 300 g/100 g	13 bis 17 Min.	Geben Sie Spaghetti und Wasser in einen mikrowellengeeigneten Behälter (100 g für 1 Portion, benötigt 800 g Wasser).
6  Suppe	Kühlschranktemperatur	300 bis 1200 g/300 g	2 bis 7 Min.	Decken Sie die Speise nicht komplett ab, damit Dampf entweichen kann.
7  Rühreier	Zimmertemperatur	1 bis 4 Eier	2 bis 4 Min.	Verrühren Sie Eier und Wasser, decken Sie den Messbecher mit Plastikfolie ab.
8  Fischfilet	Kühlschranktemperatur	200 bis 500 g/50 g	6 bis 11 Min.	Decken Sie das Geschirr ab und lassen Sie ein Luftloch.
9  Hackbraten	Gefroren	900g	20 Min.	Vermischen Sie 800 g Hackfleisch, 2 Eier und 1,5 g Salz. Mit Folie abdecken
10  Hamburger	Zimmertemperatur	100 bis 400 g/100 g	30 bis 39 Min.	Platzieren Sie die Hamburger (jeweils 100 g) auf dem Grillrost. Wenden Sie sie, wenn Sie die Mikrowelle dazu auffordert.
11  Hausgemachte Lasagne	Gefroren	500g	25 Min.	Bereiten Sie Ihre Lasagne nach dem von Ihnen bevorzugten Rezept vor
12  Grüne Bohnen	Zimmertemperatur	200 bis 500 g/50 g	4 bis 7 Min.	Geben Sie 2 Esslöffel Wasser hinzu und decken Sie das Geschirr ab.

REZEPT	AUSGANGSZU- STAND	GEWICHT/ MENGE	DAUER	ZUBEREITUNG
 13 Kartoffelgratin	Zimmertemperatur	1255g	39 Min.	<p>Zutaten: 750 g geschälte Kartoffeln, 100 g geriebener Käse mit einem Fettgehalt von 25 bis 30 %, 50 g Eier / Eiweiß und Eigelb verrührt, 200 g sauge Sahne (15 bis 20 % Fettgehalt), 5 g Salz. Wie folgt vorbereiten: Schneiden Sie die Kartoffeln mit einer Küchenmaschine in etwa 4 mm dicke Scheiben.</p> <p>Füllen Sie den Behälter etwa zur Hälfte mit den geschnittenen Kartoffeln und bedecken Sie diese mit der Hälfte des geriebenen Käses.</p> <p>Geben Sie die restlichen Kartoffeln hinzu. Verrühren Sie Eier, saure Sahne und Salz mit einem Stabmixer und geben Sie die Mixtur über die Kartoffeln. Verteilen Sie abschließend den restlichen Käse gleichmäßig auf dem Auflauf.</p>
 14 Joghurt	Zimmertemperatur	1000g	5 Stunden 20 Minuten	<p>Reinigen Sie den Behälter mit kochendem Wasser. Geben Sie 1000 ml Milch und 1 g Joghurt-Starterkulturen in den Behälter, anschließend ergänzen Sie 50 g Zucker. Decken Sie den Behälter während des Garvorgangs ab.</p>

**Funktionen**

- Mikrowelle
- Auftauen
- Grill
- Kombi Grill
- Autom. Rezepte**

**Specials**


- Dampf
- Schmelzen**
- Teig
- Warmhalten

**Autom. Reinigung**

- Uhr
- Lautstärke

**Stop**

**Schnellstart**

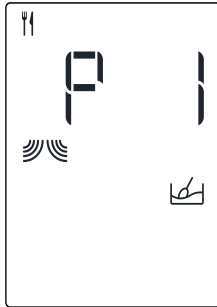







Dieses Menü bietet eine Auswahl an automatischen Rezepten, mit denen Sie optimale Garergebnisse erzielen.

- 1 Drücken Sie die Taste Schmelzen und das Display erscheint wie links dargestellt.
- 2 Drücken Sie zur Auswahl des gewünschten Rezepts (siehe nachstehende Tabelle) wiederholt die Taste Schmelzen oder +/-.
- 3 Drücken Sie zum Bestätigen des Rezepts die Taste Schnellstart und wählen Sie mit +/- ein Gewicht, wenn in der Tabelle ein Gewichtsbereich angegeben wird.
- 4 Drücken Sie die Taste Schnellstart. Die Funktion startet.

## ! HINWEIS:

Das Rezept wird bestätigt, sobald Sie die Funktionstaste 3 Sekunden loslassen. Drücken Sie zum Ändern des Rezepts erneut die Funktionstaste.

LEBENSMITTELART		GEWICHT	HINWEIS
<b>P1</b>	Aufweichen  Butter	50 bis 500 g/50 g	Direkt aus dem Kühlschrank nehmen, auswickeln und in das mikrowellengeeignete Geschirr geben
<b>P2</b>	Aufweichen  Eiscreme	50 bis 1000 g/50 g	In gefrorenem Zustand Eiscremebehälter auf Drehteller geben.
<b>P3</b>	Aufweichen  Frischkäse	50 bis 500 g/50 g	Direkt aus dem Kühlschrank nehmen, auswickeln und in das mikrowellengeeignete Geschirr geben
<b>P4</b>	Aufweichen  Gefrorener Saft	250 bis 1000 g/250 g	In gefrorenem Zustand Deckel vom Behälter entfernen.
<b>P5</b>	Schmelzen  Butter	50 bis 500 g/50 g	Direkt aus dem Kühlschrank nehmen, auswickeln und in das mikrowellengeeignete Geschirr geben
<b>P6</b>	Schmelzen  Schokolade	100 bis 500 g/50 g	Bei Raumtemperatur in ein mikrowellengeeignetes Geschirr geben.
<b>P7</b>	Schmelzen  Käse	50 bis 500 g/50 g	Direkt aus dem Kühlschrank nehmen und in ein mikrowellengeeignetes Geschirr geben.
<b>P8</b>	Schmelzen  Marshmallows	50 bis 500 g/50 g	Bei Raumtemperatur in ein mikrowellengeeignetes Geschirr geben. Das Geschirr sollte mindestens das doppelte Volumen haben, da sich die Marshmallows beim Garen ausdehnen.

Mit dieser Funktion erhalten Sie durch Dampfgaren gesunde und natürlich schmeckende Speisen. Dampfgaren Sie mit dieser Funktion Speisen wie Gemüse und Fisch.

## Zum Garen von Reis (P1) oder Pasta (P2):








Zweckdienliches Zubehör:



- 1 Drücken Sie zur Auswahl von Portion/Gewicht wiederholt die Taste Dampf oder +/-.
- 2 Drücken Sie zum Bestätigen die Taste Schnellstart. Stellen Sie mit +/- die Zeit ein.
- 3 Drücken Sie zum Starten der Funktion die Taste Schnellstart.


## HINWEIS:

Sie werden aufgefordert, die Garzeit für den Reis und die Pasta gemäß den empfohlenen Angaben auf der entsprechenden Verpackung einzustellen.

Speise	Portionen	Menge	Pegel
Reis		100 g	L1
		200 g	L2
		300 g	L3
		400 g	L4
Pasta		100 g	L1
		200 g	L2
		300 g	L3

### Funktionen

 Mikrowelle

 Auftauen


 Grill

 Kombi Grill


 Autom. Rezept

### Specials

 Dampf


 Schmelzen

 Teig

 Warmhalten

 Autom. Reinigung

 Uhr

 Lautstärke


### Beachten Sie die nachstehenden Schritte (zum Beispiel für Pasta):


A) Wiegen Sie die Pasta


B) Geben Sie die Pasta in die Schüssel und salzen Sie sie

C) Gießen Sie Wasser bis zur Pegelmarkierung hinein

D) Legen Sie den Deckel auf und stellen Sie den Behälter in die Mikrowelle

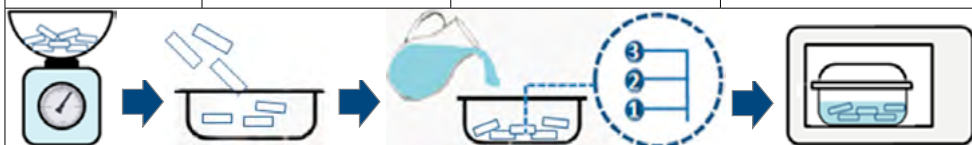


 Halten Sie sich stets an die Portionsangaben in der obigen Tabelle.

 Verwenden Sie bitte Wasser in Zimmertemperatur.

## Zum Garen von Gemüse, Fisch, Hühnchen und Obst (P3 bis P7):


Zweckdienliches Zubehör:



A. Gießen Sie Wasser bis zur Dampfwasermarkierung in der Schüssel hinein.



B. Setzen Sie das Gitter ein und legen Sie die Speise darauf.

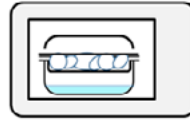

C. Legen Sie den Deckel auf und stellen Sie den Behälter in die Mikrowelle.

D. Funktionseinstellung über das Bedienfeld:

- 1 Drücken Sie zur Auswahl des Lebensmitteltyps wiederholt die Taste Dampf oder +/-.
- 2 Drücken Sie zum Bestätigen die Taste Schnellstart.
- 3 Wählen Sie mit +/- Portion/Gewicht, drücken Sie die Taste Schnellstart und die Funktion startet.


LEBENSMITTELART	GEWICHT	HINWEIS
P3  Weiches Gemüse	150 bis 500 g	Achten Sie auf eine gleichmäßige Größe. Schneiden Sie Gemüse in gleichmäßige Stücke. Bedecken Sie den Boden des Dampfgarbehälters mit 100 ml Wasser.
P4  Gefrorenes Gemüse	150 bis 500 g	Bedecken Sie den Boden des Dampfgarbehälters mit 100 ml Wasser.
P5  Fischfilets	150 bis 500 g	Legen Sie die Filets gleichmäßig verteilt auf den Dampfgarrost. Legen Sie dünne Stücke überlappend übereinander. Bedecken Sie den Boden des Dampfgarbehälters mit 100 ml Wasser. Lassen Sie die Speise nach dem Garen 1 bis 2 Minuten lang ruhen.
P6  Hühnerfilet	150 bis 500 g	Bedecken Sie den Boden des Dampfgarbehälters mit 100 ml Wasser.
P7  Obst	150 bis 500 g	Bedecken Sie den Boden des Dampfgarbehälters mit 100 ml Wasser.

### ! HINWEIS:

Das Rezept wird bestätigt, sobald Sie die Funktionstaste 3 Sekunden loslassen. Drücken Sie zum Ändern des Rezepts erneut die Funktionstaste.

### i Tipps und Empfehlungen:

- Verwenden Sie bitte Wasser in Zimmertemperatur.
- Der Dampfgarbehälter darf nur mit Mikrowellengeräten verwendet werden!
- Verwenden Sie den Dampfgarbehälter nie mit irgendeiner anderen Funktion. Bei anderweitiger Verwendung des Dampfgarbehälters kann das Zubehör beschädigt werden.
- Stellen Sie den Dampfgarbehälter immer auf den Glasdrehteller.
- Da Lebensmittel unterschiedlich ausfallen und sich die Garzeit auf eine durchschnittliche Form bezieht, empfehlen wir stets, den inneren Garzustand der Speise zu überprüfen und die Garzeit gegebenenfalls zu verlängern, um durchgegarnte Lebensmittel zu erhalten.

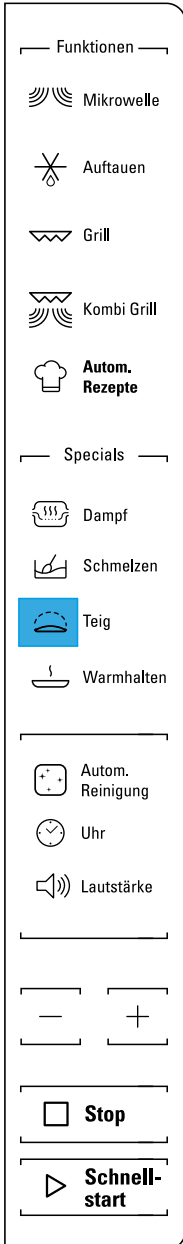

Diese Funktion sorgt dafür, dass Ihr Brotteig aufgeht.

- 1 Drücken Sie die Taste Teig und das Display erscheint wie links dargestellt.
- 2 Geben Sie 200 ml Wasser in einen Behälter.
- 3 Stellen Sie den Behälter direkt in die Mitte des Garraums.
- 4 Drücken Sie die Taste Schnellstart. Die Funktion startet.

Wenn die Zeit auf 60 Minuten heruntergezählt hat, zeigt das Display „Add“ (wenn 5 Minuten keine Bedienung erfolgt, wird der Bereitschaftsmodus automatisch aufgerufen).

- 1 Öffnen Sie die Gerätetür, nehmen Sie den Behälter heraus und geben Sie den Teig auf den Drehteller.
- 2 Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie zum Starten Schnellstart.

### **HINWEIS:**

**Öffnen Sie während des Countdowns nicht die Gerätetür.**





# WARMHALTEN

Funktionen

- Mikrowelle
- Auftauen
- Grill
- Kombi Grill
- Autom. Rezepte**

Specials

- Dampf
- Schmelzen
- Teig
- Warmhalten**

---

- Autom. Reinigung
- Uhr
- Lautstärke

---

-    +

---

**Stop**


---

**Schnellstart**



Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lebensmittel automatisch warmhalten.

Empfohlenes Zubehör:



Plattendeckel  
(wird separat verkauft)

- 1 Drücken Sie die Taste Warmhalten. Das Display erscheint wie links dargestellt.
- 2 Wählen Sie mit +/- die gewünschte Zeit auswählen, drücken Sie dann die Taste Schnellstart.




## ! HINWEIS:

Das Warmhalten dauert 15 Minuten. Wählen Sie zur Gewährleistung eines perfekten Ergebnisses eine Zeit von mehr als 15 Minuten.






# AUTOM REINIGUNG



— Funktionen —

-  Mikrowelle
-  Auftauen
-  Grill
-  Kombi Grill
-  **Autom. Rezepte**

— Specials —

-  Dampf
-  Schmelzen
-  Teig
-  Warmhalten

---

-  **Autom. Reinigung**
-  Uhr
-  Lautstärke

---


— —

— + —

---

**Stop**

---

 **Schnellstart**



Dies ist ein automatischer Reinigungsvorgang, der Ihnen bei der Reinigung des Garraums der Mikrowelle behilflich ist und unangenehme Gerüche entfernt.

## Vor der Reinigung:

- 1 Geben 300 ml Wasser in einen Behälter (beachten Sie unsere Empfehlungen im nachstehenden Abschnitt „Tipps und Empfehlungen“).
- 2 Stellen Sie den Behälter direkt in die Mitte des Garraums.

## Starten der Reinigung:

- 1 Drücken Sie die Taste Autom.Reinigung; die Dauer des Reinigungsvorgangs wird auf dem Display angezeigt.
- 2 Drücken Sie zum Starten der Funktion die Taste Schnellstart.

## Nach Abschluss der Reinigung:


- 1 Drücken Sie die Taste STOP.
- 2 Nehmen Sie den Behälter heraus.
- 3 Reinigen Sie die Innenwände des Gerätes mit einem weichen Tuch oder mit Küchenpapier, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.



### Tipps und Empfehlungen:

- Für optimale Reinigungsergebnisse wird ein Behälter mit einem Durchmesser von 17 bis 20 cm und einer Höhe unter 6,5 cm empfohlen.
- Es wird empfohlen, einen für die Mikrowelle geeigneten Behälter aus leichtem Kunststoff zu verwenden.
- Da der Behälter nach Abschluss des Reinigungsvorgangs noch heiß ist, sollten Sie hitzebeständige Topfhandschuhe tragen, wenn Sie den Behälter aus der Mikrowelle herausnehmen.
- Geben Sie dem Wasser etwas Zitronensaft oder Essig hinzu, um eine optimale Reinigung zu erzielen und unangenehme Gerüche zu entfernen.
- Das Grillelement muss nicht gereinigt werden, da die intensive Hitze alle Spritzer verbrennt. Die Stelle rund herum muss jedoch regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch, das mit einem milden Reinigungsmittel befeuchtet ist.
- Wird der Grill nicht regelmäßig verwendet, sollte er einmal im Monat 10 Minuten lang eingeschaltet werden, um Spritzer abzubrennen und somit eine Brandgefahr zu mindern.

## LAUTSTÄRKE

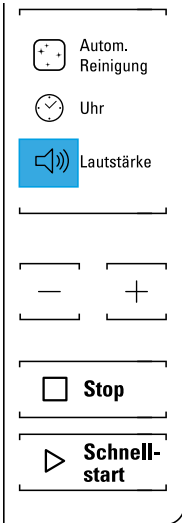


Diese Funktion ermöglicht die Aktivierung/Deaktivierung aller vom Gerät ausgehenden Geräusche, unter anderem bei Tastenbetätigungen, Warnungen, Alarmen und akustischer Rückmeldung bei Programmende.

Drücken Sie zum Stummschalten die Taste Lautstärke, durch erneute Betätigung wird die Stummschaltung wieder aufgehoben.

Diese Funktion kann jederzeit bedient werden.

## UMWELTBEOZUGENE HINWEISE

- \* Die Verpackung kann komplett recycelt werden, wie durch das Recyclingsymbol bestätigt wird. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften. Bewahren Sie potenziell gefährliche Verpackungsmaterialien (Plastikbeutel, Styropor usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- \* Dieses Elektrogerät wurde entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EG für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie eine ordnungsgemäße Entsorgung dieses Gerätes gewährleisten, leisten Sie einen Beitrag zur Verhinderung potenziell negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, was andernfalls bei unsachgemäßem Umgang mit dem Altgerät die Folge sein könnte.
- \* Das Symbol am Gerät oder in den dem Gerät mitgelieferten Dokumenten weist aus, dass dieses Elektrogerät nicht wie Hausmüll behandelt werden sollte. Stattdessen sollte es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zum Recyceln abgegeben werden.
- \* Die Entsorgung muss entsprechend den lokalen Umweltvorschriften für Abfallbeseitigung erfolgen.
- \* Für detaillierte Informationen über die Aufbereitung, die Rückgewinnung und das Recyceln dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an Ihre Behörde vor Ort, Ihren Entsorgungsdienst für Hausmüll oder an das Ladengeschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.
- \* Vor dem Verschrotten müssen Sie die Netzleitung abschneiden, sodass das Elektrogerät nicht an den Netzstrom angeschlossen werden kann.

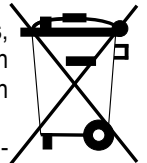

## In Übereinstimmung mit IEC 60705:2010-04 und IEC 60350-1:2011-12

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) entwickelte eine Norm für Vergleichstests der Heizleistung unterschiedlicher Mikrowellengeräte. Für diese Mikrowelle empfehlen wir Folgendes:

Test	Menge	Leistungsstufe	Ungefähre Zeit
Eierpudding (12.3.1)	1000 g	750W	16 Min.
Biskuitkuchen (12.3.2)	475 g	750W	7 bis 8 Min.
Hackbraten (12.3.3)	900 g	750W	15 bis 16 Min.
Hackfleisch auftauen (13.3)	500 g	160W	17 Min.
Kartoffelgratin (12.3.4)	1100 g	Kombiniert mit Grill	26 bis 30 Min.

Test	Erhitzen	Funktion	Ungefähre Zeit
Toast (9.2)	-	Grill	6 bis 7 Min.
Hamburger (9.3)	-	Grill	60 Min.

### Technische Daten

Beschreibung der Daten	MW 304 M
Versorgungsspannung	230 bis 240 V Wechselspannung, 50 Hz
Nennleistungsaufnahme	1400 W
Grill	1050 W
Außenmaße (H x B x T)	300 x 539 x 398
Innenmaße (H x B x T)	240 x 354 x 358

